

# Brukerhåndbok

## NX-N2

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet,  
og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å  
forbedre ytelsen.

# Innholdsfortegnelse

## FØR DU TAR PRODUKTET I BRUK

4

5

5

6

6

7

7

8

10

## FORBEREDELSE

13

13

15

15

17

18

18

19

20

## BRUKE "PCOIP"

21

22

22

23

24

24

25

26

27

28

### Opphavsrett

Ikoner som brukes i denne håndboken

Symboler for sikkerhetstiltak

### Sikre installasjonsområdet

### Forholdsregler ved oppbevaring

### Sikkerhetsregler

Elektrisitet og sikkerhet

Installasjon

Bruk

### Kontrollere komponentene

Kontrollere komponentene

### Deler

Sett forfra

Baksiden

### Installasjon

Feste holderen

Koble til produkter

Antityverilås

### Hva er "PC over IP"?

### Tilkobling av "PCoIP"

Tilkobling med DP-kabelen

Koble til en ekstraskjerm

Koble til hodetelefoner

Koble til en mikrofon

LAN-tilkobling

Koble til USB-enheter

Koble til strømmen

### Koble til verts-PCen med en LAN-kabe

# Innholdsfortegnelse

	29	<b>"PCoIP"</b>
	29	On Screen Display (OSD)
	29	Tilkoblingsskjerm-bilde
	30	Skjermdisplayets <b>Options</b> -meny
	31	<b>Configuration</b> -vindu
	46	<b>Diagnostics</b> -vindu
	50	<b>Information</b> -vindu
	52	<b>User Settings</b> -vindu
	59	<b>Password</b> -vindu
	61	<b>Wake On LAN</b>
	62	<b>Wake on USB</b>
	63	<b>OSD Logo Upload</b>
	64	<b>Firmware Update</b>
<b>FEILSØKINGSVEILEDNING</b>	65	<b>Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter</b>
	65	Kontroller følgende.
<b>SPESIFIKASJONER</b>	66	<b>Generelt</b>
	67	<b>Strømforbruk</b>
<b>TILLEGG</b>	68	<b>Kontakt SAMSUNG</b>
	73	<b>Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)</b>
	73	Ikke en produktdefekt
	73	En produktskade som er forårsaket av kundens feil
	74	Annet
	75	<b>Riktig avhending</b>
	75	Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
	75	Korrekt avhending av batterier i dette produktet
<b>INDEKS</b>		

## Opphavsrett

Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.

Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.

SAMSUNG-logoen er et registrert varemerke for Samsung Electronics.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.

- Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
  - ▢ (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.  
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
  - ▢ (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.  
(f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
- Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.





# Før du tar produktet i bruk

## Ikoner som brukes i denne håndboken



Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

## Symboler for sikkerhetstiltak

 Advarsel	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død.
 Forsiktig	Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.
	Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige.
	Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges.



# Før du tar produktet i bruk

## Sikre installasjonsområdet

Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer produktet.



- Utseendet kan variere avhengig av produktet.
- Dette produktet kan installeres i stående eller liggende retning.

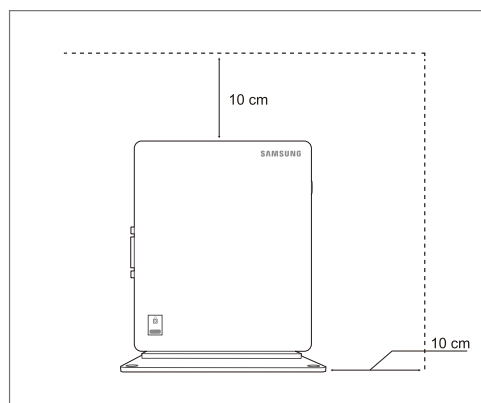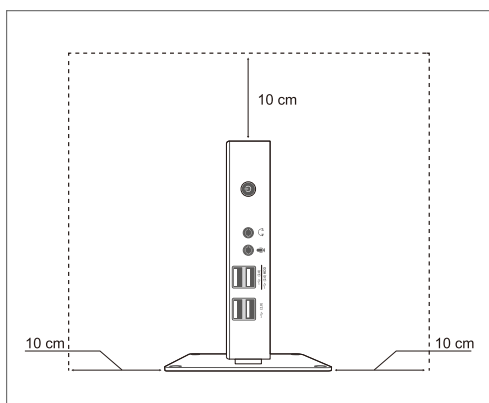

## Forholdsregler ved oppbevaring



Hvis du vil ha informasjon om hvordan produktet skal rengjøres innvendig, må du kontakte servicesenteret (side 68) først. (Et servicegebyr vil påløpe.)

## Sikkerhetsregler



Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

### Elektrisitet og sikkerhet



#### Advarsel



Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.




Ikke koble til mange produkter i samme stikkontakt.

- Stikkontakten kan bli overopphetet og forårsake brann.




Ikke berør strømkontakten med våte hender.

- Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

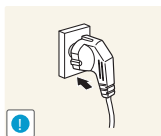


Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.

- En ustabil tilkobling kan forårsake brann.

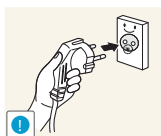

Koble strømkontakten til en jordnet stikkontakt (Bare isolerte enheter av type 1).

- Det kan føre til elektrisk støt eller skade.

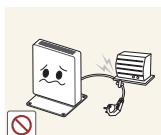

Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen.

- En skadet strømkabel kan forårsake elektrisk støt eller brann.



Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Hvis strømkabelpinnene eller stikkontakten er dekket av fremmedlegemer (støv osv.), tørker du av med en tørr klut.

- Ellers kan det oppstå brann.


# Før du tar produktet i bruk

## Forsiktig




Ikke trekk ut strømkabelen når produktet er i bruk.

- Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.

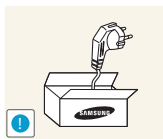


Ikke bruk strømkabelen til andre produkter enn godkjente produkter som er levert av Samsung.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

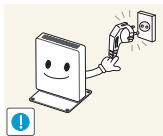

Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.

- Hvis det oppstår problemer i produktet, må du koble fra strømkabelen for å fjerne strømtilførselen til produktet helt.
- Du kan ikke slå strømmen fullstendig av ved bare å bruke strømknappen på produktet.

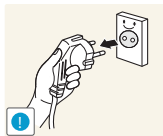

Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

## Installasjon

## Advarsel



Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder.

- Ellers kan det oppstå brann.



Unngå å installere produktet på et trangt sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.

- Det kan føre til brann på grunn av høy innvendig temperatur.



Oppbevar produktets plastemballasje utilgjengelig for barn.

- Den medfører kvelningsfare for barn.




# Før du tar produktet i bruk



Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake brann.

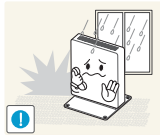

Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.

- Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.



Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.



Matolje, for eksempel soyaoilje, kan skade eller deformere produktet. Ikke installer produktet på et kjøkken eller i nærheten av en kjøkkenbenk.

## Forsiktig



Unngå å miste produktet når du flytter det.

- Det kan føre til feil på produktet eller personskade.



Sett produktet forsiktig ned.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.



Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer, ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.

- Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter (side 68) før installering hvis du ønsker å installere produktet på et slikt sted.



Produktet må ikke bli liggende eller installeres på gulvet.

- Plutselige støt som sparking eller ekstra vekt som å trække på produktet, kan forårsake feil på produktet eller personskade.

# Før du tar produktet i bruk

## Bruk

### Advarsel



Det går høy spenning gjennom produktet. Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere produktet selv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontakt Samsungs kundeservicesenter (side 68) for reparasjon.



Før du flytter produktet, slår du av strømmen og kobler fra strømkabelen og alle andre tilkoblede kabler.

- Hvis ikke kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå brann eller støt.



Hvis produktet lager merkelige lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du fjerne strømkabelen straks og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 68).

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Pass på så ikke barn setter seg på eller sparker produktet.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.




Hvis produktet faller ned eller får utvendige skader, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 68).

- Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.




Ikke sitt på produktet.

- Produktboksen eller kontaktene kan bli skadet eller det kan oppstå personskade.

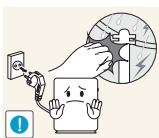

Ved lyn eller torden må produktet slås av og strømkabelen kobles fra.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

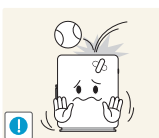

Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.


- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Ikke flytt produktet ved å holde det bare etter strømkabelen eller en signalkabel.


- Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

# Før du tar produktet i bruk

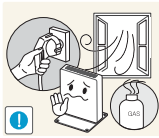

Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.

- Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.

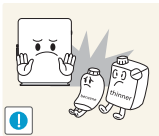

Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.

- Det kan medføre eksplosjon eller brann.



Ikke sett metallgjenstander som for eksempel en spisepinne, en mynt eller en hårnål inn i ventilåpningene eller portene på produktet. Ikke sett brennbare gjenstander som for eksempel papir eller en fyrstikk inn i ventilåpningene eller portene på produktet.


- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 68).
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.



Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, pottter, flasker osv.) eller metallgjenstander oppå produktet.


- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter (side 68).
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

## Forsiktig

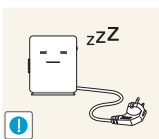


Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie osv.)

- Ellers kan det oppstå brann på grunn av støvansamling, overoppheting, elektrisk støt eller strøml lekkasje.

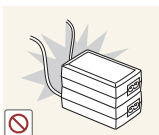

Ikke sett strømadapterne sammen.

- Ellers kan det oppstå brann.

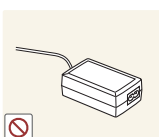

Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.

- Ellers kan det oppstå brann.

# Før du tar produktet i bruk




Unngå at det kommer vann inn i strømadapteren og at den blir våt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
- Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.



Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.

- Ellers kan det oppstå brann.

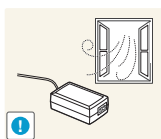


Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.



Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

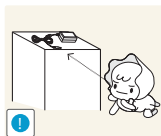


Oppbevar smått tilbehør som brukes med produktet, utilgjengelig for barn.



Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.

- Det kan medføre feil på produktet eller personskade.

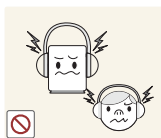

Ikke sett volumet for høyt når du bruker hodetelefoner (øretelefoner).

- Lyd, spesielt med høyt volum, kan ha langvarig innvirkning på hørselen.


## 1.1 Kontrollere komponentene

### 1.1.1 Kontrollere komponentene



- Kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av, hvis det mangler noen deler.
- Utseendet på komponentene og delene som selges separat kan variere fra bildet som vises.


#### Komponenter



Hurtigoppsettguide



Garantikort  
(Ikke tilgjengelig enkelte steder)




Brukerhåndbok



Produkt



Strømkabel

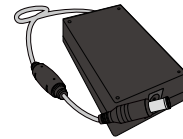

Direktestrømsadapter



Holder



Skrue (M4 X L8)




Komponenter kan variere på forskjellige steder.


## Deler som selges separat




Følgende deler kan kjøpes hos din nærmeste forhandler.




LAN-kabel




USB-kabel



HDMI-DVI-kabel

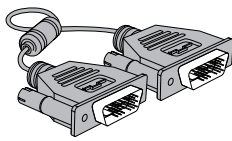


DVI-kabel

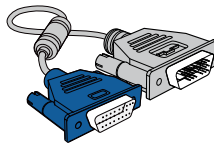


DVI-USB-kabel




DP-kabel



Mus (USB)



Tastatur

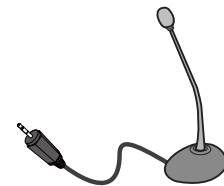

Mikrofon




Hodetelefon

## 1.2 Deler



### 1.2.1 Sett forfra

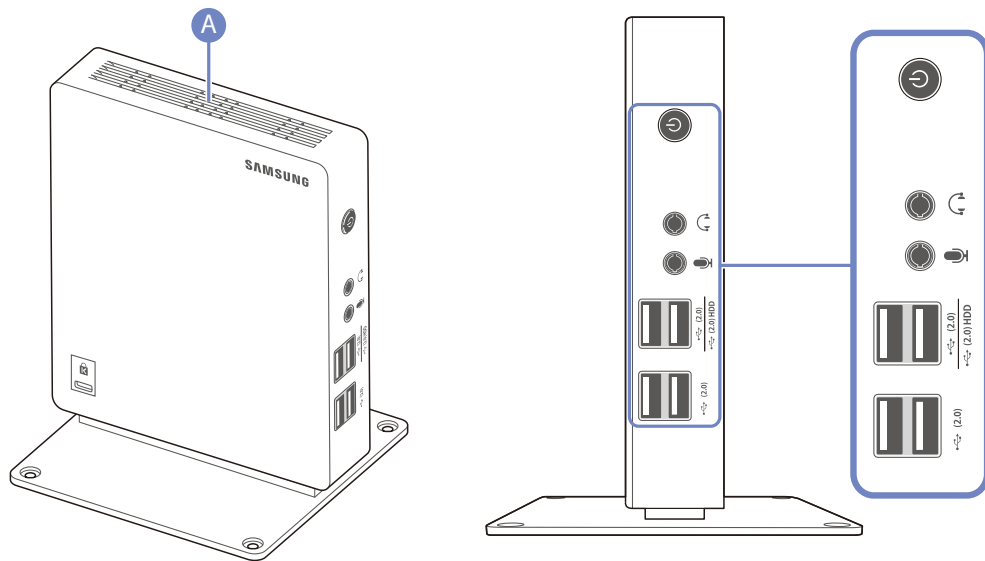

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.



Porter	Beskrivelse
	Slå produktet på eller av. Trykk på knappen  i to sekunder.
	Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.
	Koble til en mikrofon.
	Koble til en USB-enhet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Du bør koble et tastatur og en mus til [USB (2.0)]-portene.</li> <li>Kontroller at en ekstern harddisk er koblet til den dedikerte [USB (2.0) HDD]-porten. Du bør bruke en bærbar harddisk med ekstern strømtilkobling som har et strømadapter.</li> </ul>


Porter	Beskrivelse
 •↔ (2.0)	Koble til en USB-enhet.
	Høytaler



## 1.2.2 Baksiden



Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

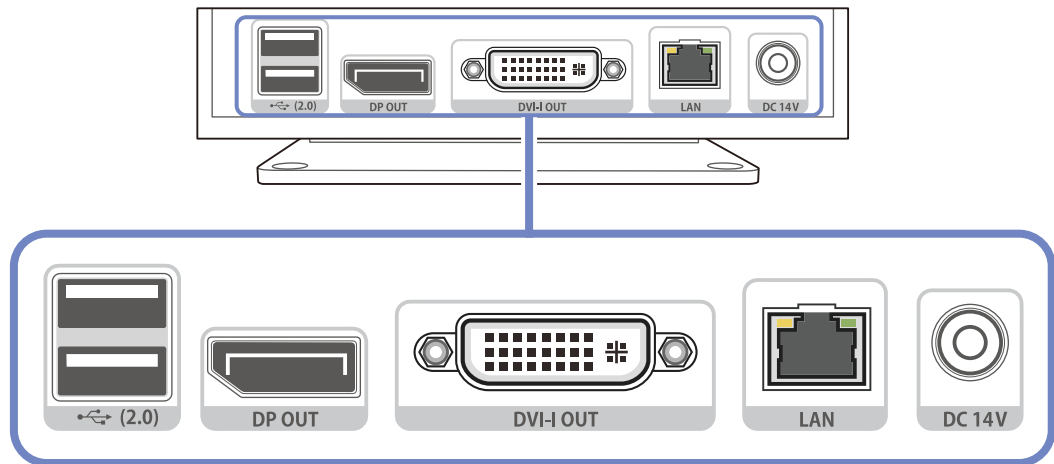

Porter	Beskrivelse
 USB (2.0)	Koble til en USB-enhet.
 DP OUT	Koble til skjermen med en DP-kabelen. Lydutdata via [DP OUT]-porten støttes ikke.
 DVI-I OUT	Koble til skjermen med en DVI-kabelen. Porten støtter både digital og analog utgang. Hvis du vil bruke analog utgang, kobler du en enhet til porten med en DVI-RGB-kabel (selges separat).
 LAN	Kobles til en PC via LAN-kabelen.
 DC 14V	Kobles til strømadapteren.




## 1.3 Installasjon

### 1.3.1 Feste holderen






- Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.
- Dette produktet kan installeres i stående eller liggende retning.


#### Loddrett type

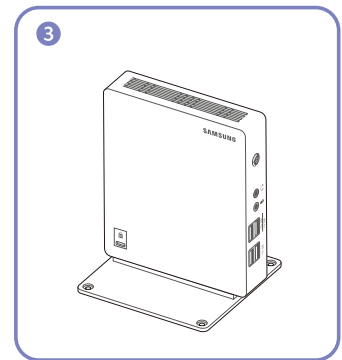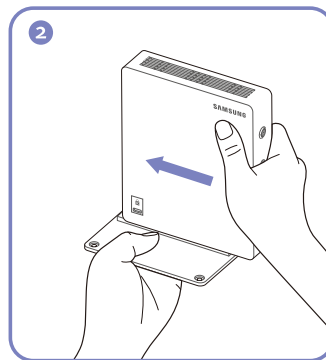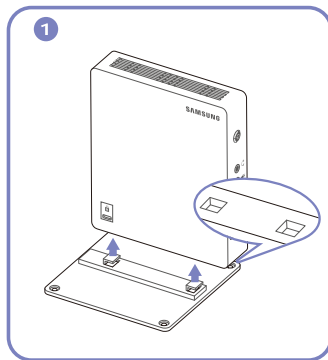

#### Vannrett type

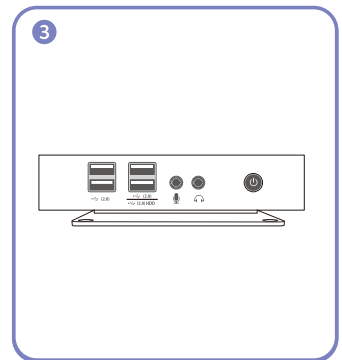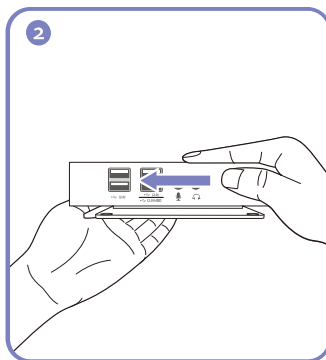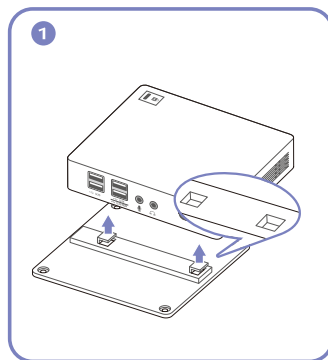

## 1.3.2 Koble til produkter

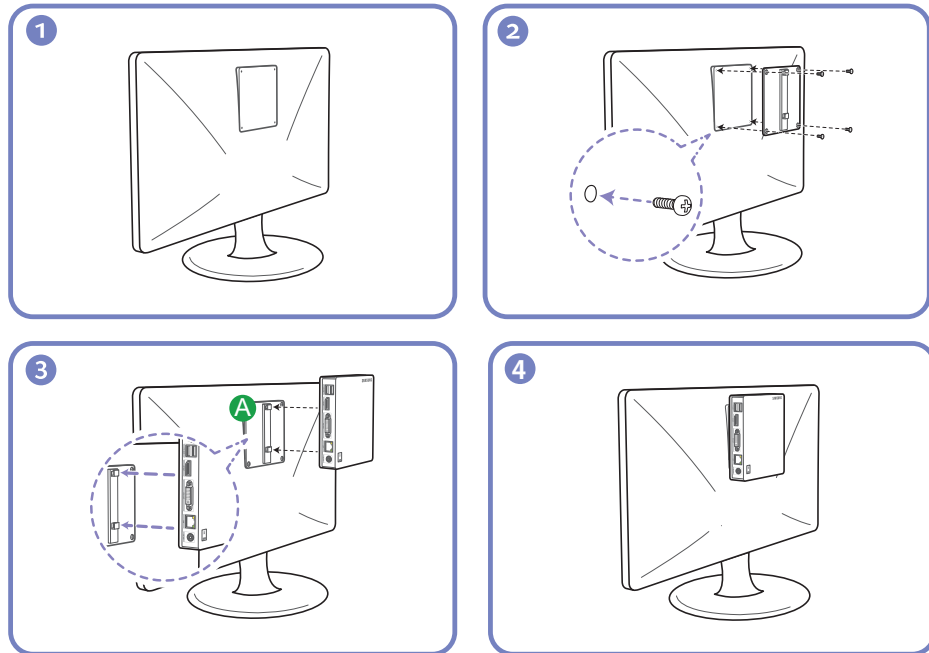


## Merknader

- Hvis du kobler produktet til en skjerm, må du kontrollere at det er minst 10 cm avstand rundt produktet og den tilkoblede skjermen.
- Hvis du kobler produktet til en skjerm, bør du koble det vannrett til holderen. Ikke koble det til loddrett.
- Dimensjonene på produktet er 100 x 100 mm, i henhold til VESA-standarder. Sørg for å bruke skruer som er i samsvar med VESA-standardene. Hvis du ikke bruker skruer som er kompatible med VESA-standardene, kan det skade produktet eller få påfestet utstyr til å falle av. Samsung er ikke ansvarlig for skader knyttet til at det ikke brukes VESA-kompatible deler.
- Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene.
- Fest produktet til skjermen ved å stille inn og feste holderen (A) godt til sporene på skjermen.

### 1.3.3 Antityverilås

En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder. Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon. Låseenheten selges separat.

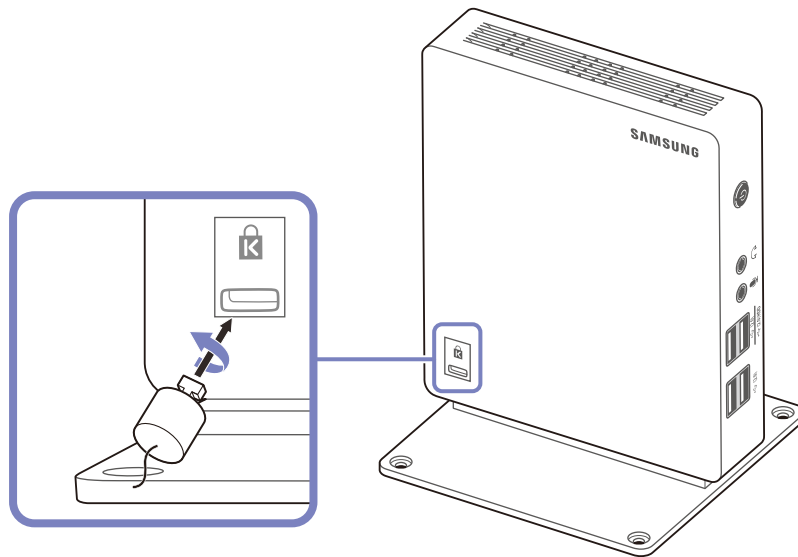


#### Slik låser du en antityverilåseenhet:

- 1 Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
- 2 Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
- 3 Sett Kensington-låsen inn i sikkerhetssporet på siden av produktet.
- 4 Lås låseenheten.



- En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
- Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
- Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.

## 2.1 Hva er "PC over IP"?

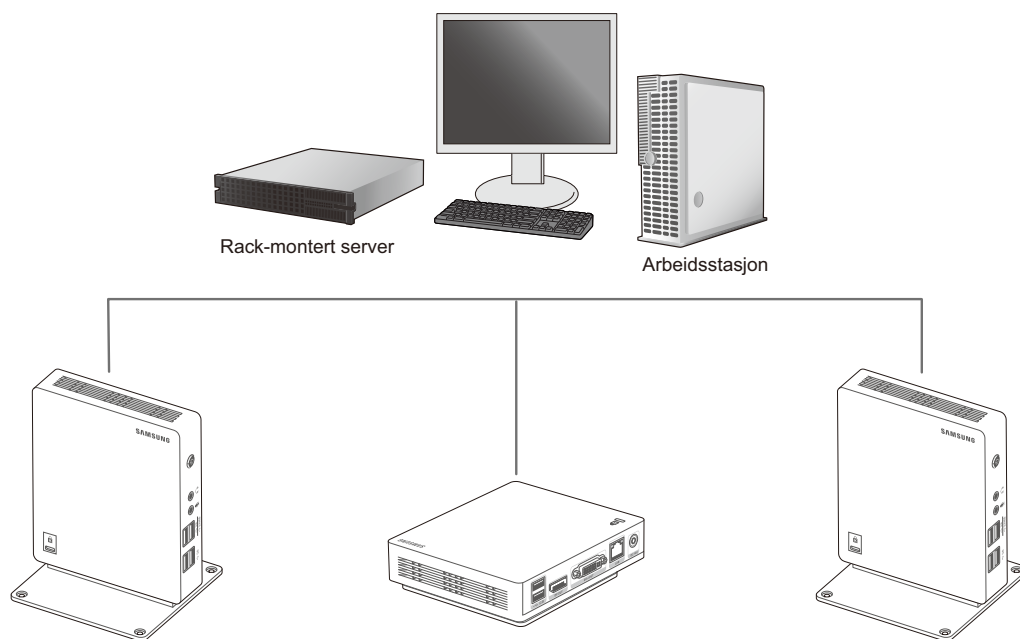


- Produktet mottar bilder fra den kodede filen på server-PCen via LAN. Deretter dekode og viser det bildene på de tilkoblede skjermenhetene. Hvis en skjermenhet er koblet til DP-porten på produktet, kan produktet støtte enkeltskjermer med maksimal oppløsning på 2560 x 1600. Hvis to skjermenheter er koblet til DP- og DVI-I OUT-portene samtidig, støtter produktet begge skjermene med en maksimal oppløsning på 1920 x 1200.
- Produktet kobles til en server-PC. Dette gir økt sikkerhet og mulighet til å få tilgang til Internett, opprette dokumenter og redigere bilder med server-PCen. Med USB-portene som følger med, kan du koble til og bruke eksterne inndataenheter.

## 2.2 Tilkobling av "PCoIP"

Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.

Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

### 2.2.1 Tilkobling med DP-kabelen

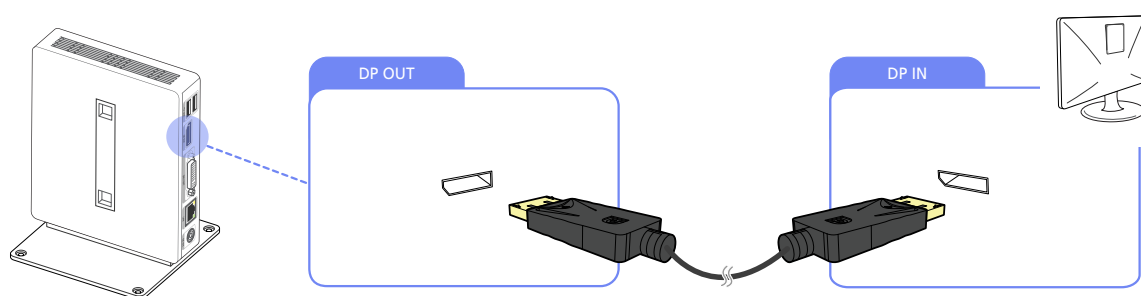


- 1 Koble DP-kabelen til [DP OUT]-porten på baksiden av produktet og [DP IN]-porten på PC-en.



Lydutdata via [DP OUT]-porten støttes ikke.

## 2.2.2 Koble til en ekstraskjerm

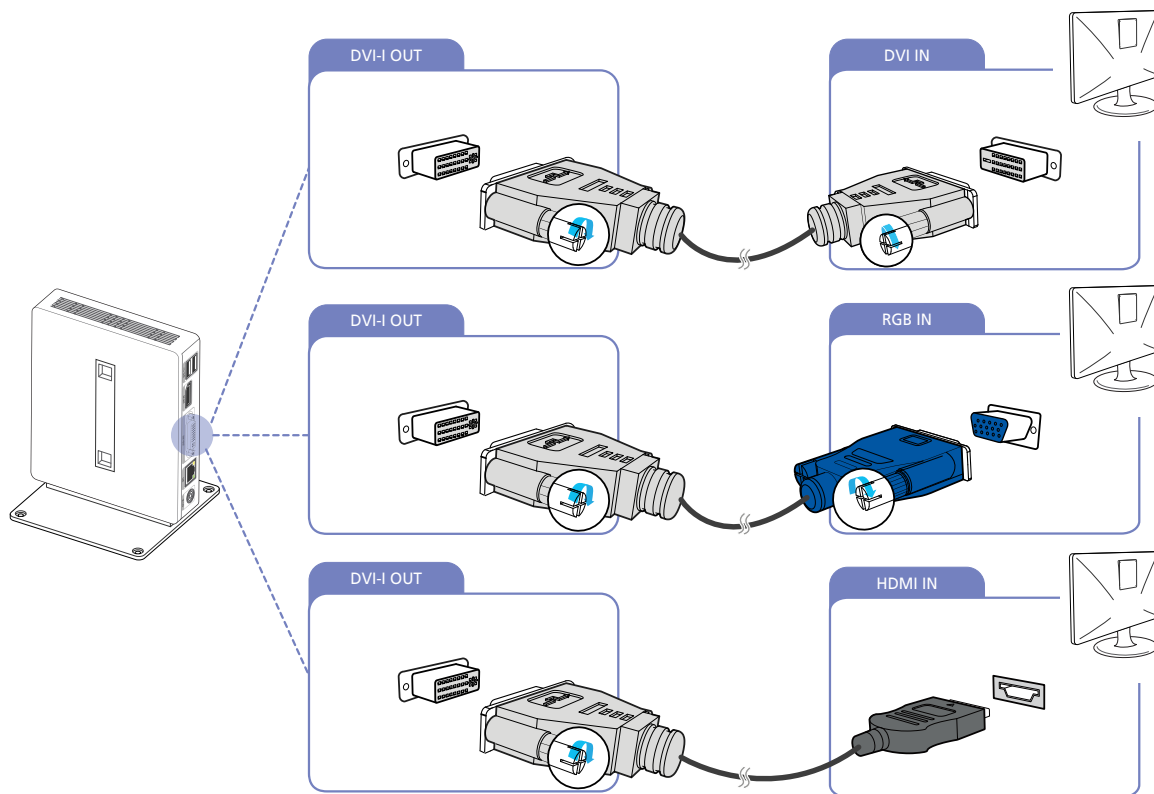


- 1 Koble DVI-, DVI-RGB- eller DVI-HDMI-kabelen (selges separat) til [DVI-I OUT]-porten bak på produktet og [DVI IN]- [RGB IN]- eller [HDMI IN]-porten på PCen.




- [DVI-I OUT]-porten er til en skjerm nummer to.
- Koble [DVI-I OUT]-porten til en skjerm nummer to hvis toskjermssmodus kreves.
- Bruk en DVI-RGB-kabel (selges separat) hvis du vil vise analoge utdata.  
Bruk en DVI- eller DVI-HDMI-kabel (selges separat) hvis du vil vise digitale utdata.

### 2.2.3 Koble til hodetelefoner

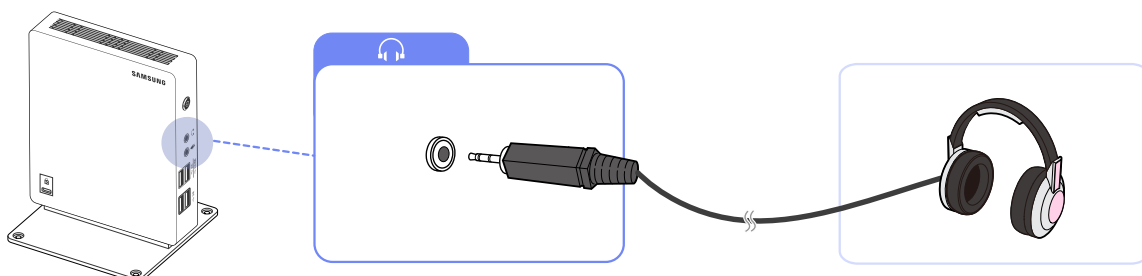

- 1 Koble hodetelefonene til [🎧] på forsiden av produktet.


### 2.2.4 Koble til en mikrofon

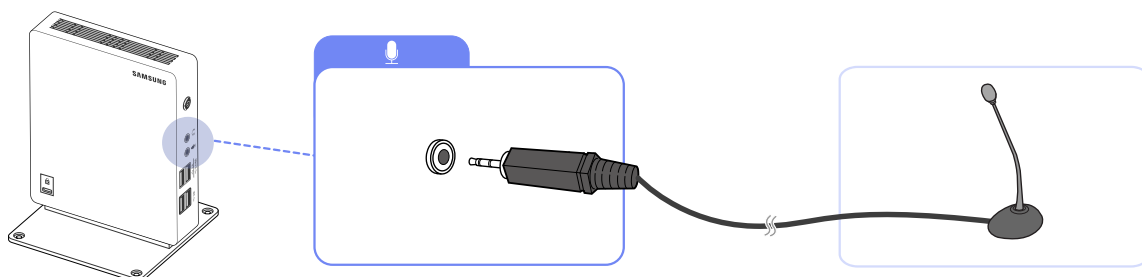

- 1 Koble mikrofonen til [🎤] på forsiden av produktet.




## 2.2.5 LAN-tilkobling

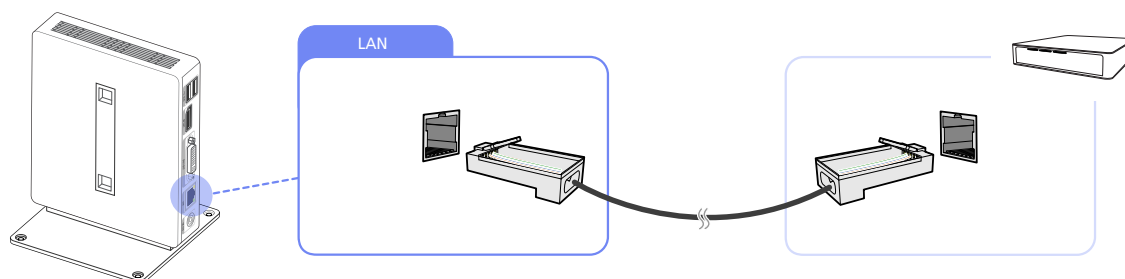

- 1 Koble LAN-kabelen til [LAN]-porten på baksiden av produktet.

## 2.2.6 Koble til USB-enheter

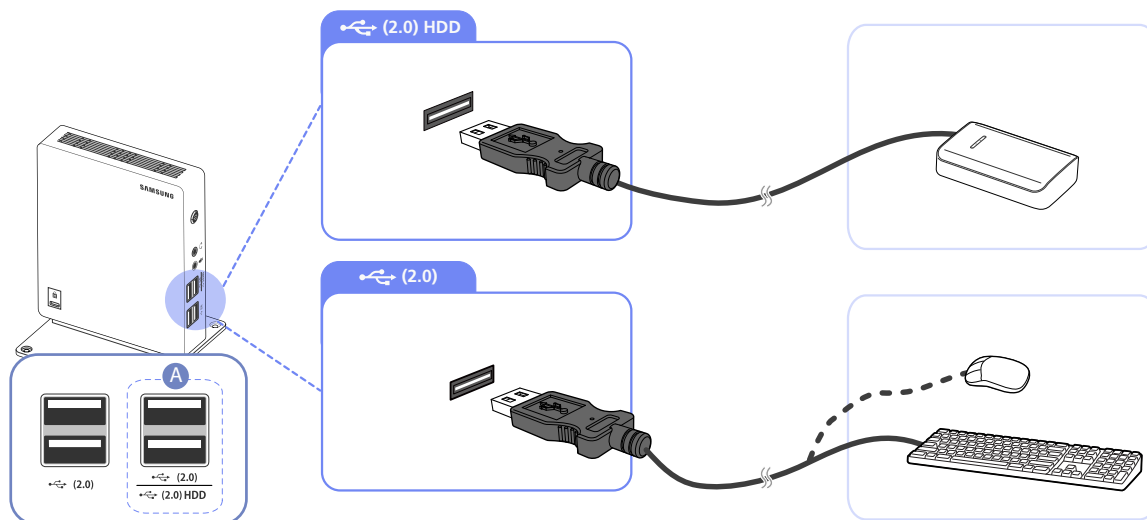

1 Koble USB-enheter til USB-portene på forsiden eller baksiden av produktet.




- Tastatur- og musenheter må kobles til [USB (2.0)].
- Bruk [USB (2.0) HDD]-porten for å koble til en ekstern harddisk.  
Vi anbefaler at du bruker en ekstern harddisk med egen strømadapter.
- Kontroller at en enhet som krever mer enn 0,5 A, for eksempel en ekstern harddisk, kobles til den dedikerte [USB (2.0) HDD]-porten.

A	Porter	Maksimal utgangsspenning for [USB (2.0) HDD]
	Når [USB (2.0)] + [USB (2.0) HDD] brukes samtidig	1,0 A
	Når bare [USB (2.0) HDD] brukes	1,5 A


### 2.2.7 Koble til strømmen

- Koble strømkabelen til strømsadapteren.  
Deretter kobler du likestrømadapteren til [DC 14V]-porten på baksiden av produktet.  
Så kobler du strømkabelen til strømuttaket.

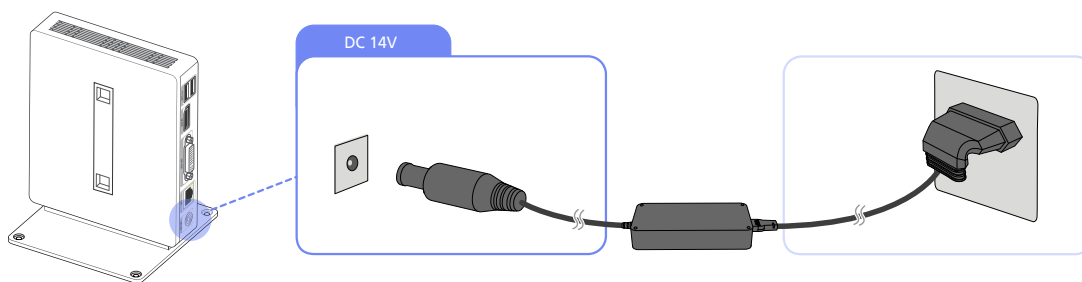

Inngangsspenningen veksles automatisk.

## 2.3 Koble til verts-PCen med en LAN-kabe

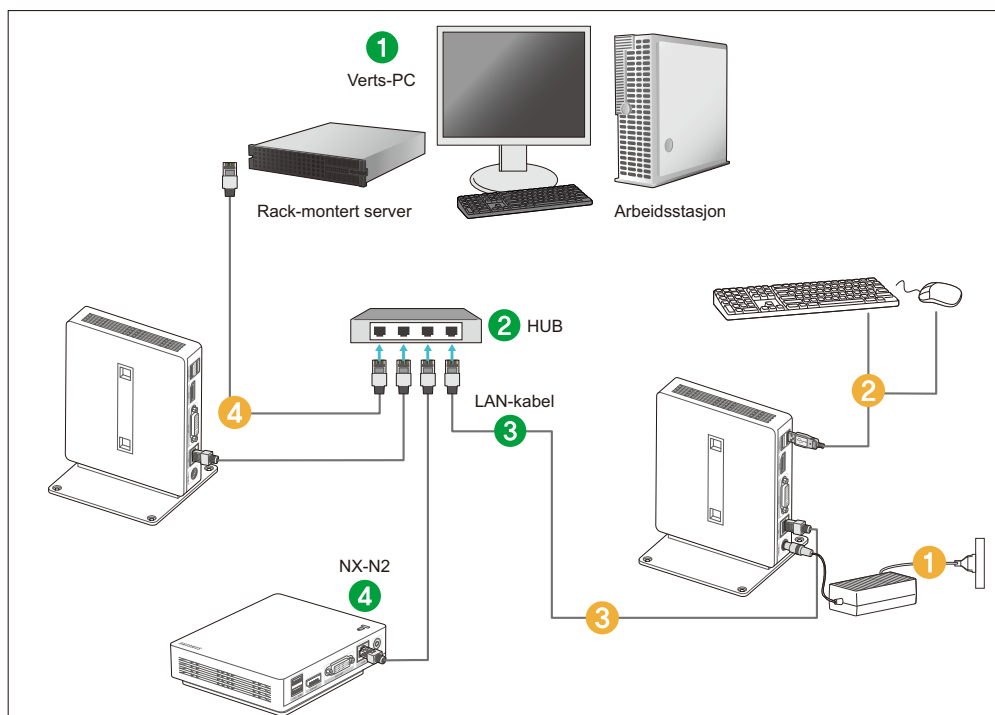

- ① Verts-PC      ② HUB      ③ LAN-kabel      ④ NX-N2

- ① Koble strømledningen til strømkontakten bak på produktet.
- ② Koble musen og tastaturet til USB-portene.
- ③ Koble LAN-porten på baksiden av skjermen til huben.
- ④ Koble hub-en til LAN-kontakten bak på verts-PCen.



Verts-PCen må ha en IP-adresse.

Når LAN-kabelen er koblet til og IP-adressen er angitt, kan du vise skjermbildet fra verts-PCen på skjermen.

Bruk USB-porten til å søke etter filer på eksterne lagringsenheter (f.eks. DSC, MP3, ekstern harddisk osv.).

Det er bare mulig å koble til en vertsdatamaskin til mange klientenheter når en virtualiseringsløsning som vmware er installert på vertsdatamaskinen.

## 2.4 "PCoIP"

### 2.4.1 On Screen Display (OSD)

Skjermmenyens lokale grensesnitt vises for brukeren når enheten slås på og PCoIP-økten (PC-over-IP) ikke pågår. Fra skjermmenyen kan brukeren koble seg til en vertsenhet via vinduet **Connect**.

Fra vinduet **Connect** kan du gå til siden **Options**, hvor du får tilgang til noen av funksjonene i webadministrasjonsgrensesnittet.

Hvis du vil gå inn på siden **Options**, klikker du på menyen **Options** i vinduet **Connect**.

### 2.4.2 Tilkoblingsskjermbilde

Vinduet **Connect** åpnes ved oppstart med mindre klienten er konfigurert for administrert oppstart eller automatisk tilkobling.

Du kan skifte ut logoen som vises over knappen **Connect** ved å laste opp en annen bildefil via **Upload**-menyen i webadministrasjonsgrensesnittet.

#### Koble til-knapp

Klikk på knappen **Connect** for å starte en PCoIP-økt. Mens PCoIP-tilkoblingen opprettes, vises meldingen Tilkobling venter. Når tilkoblingen er opprettet, erstattes det lokale grensesnittet av øktbildet.

Figur 2-1: Tilkoblingsskjermbilde (kobler til)




### 2.4.3 Skjermdisplayets Options-meny

Når du velger menyen **Options**, får du opp en liste med alternativer. Skjermmenyens **Options**-meny inneholder:

- **Configuration**  
Bruk dette alternativet til å konfigurere diverse innstillinger for enheten, som nettverksinnstillinger, økttype, språk og annet.
- **Diagnostics**  
Bruk dette alternativet til å feilsøke enheten.
- **Information**  
Bruk dette alternativet til å vise informasjon om enheten.
- **User Settings**  
Bruk dette alternativet til å angi certificate checking mode, **Mouse**, **Keyboard**, **Display Topology** samt bildekvalitet for PCoIP-protokollen.

Når du velger et alternativ, vises et vindu med innstillinger.

Figur 2-2: Skjermdisplayets **Options**-meny

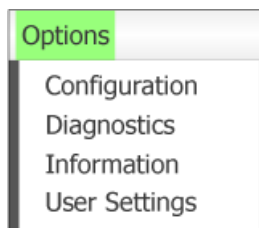

#### 2.4.4 Configuration-vindu

Du kan bruke alternativet **Configuration** i webadministrasjonsgrensesnittet og på skjermmenyen til å angi diverse innstillinger for enheten.

Kategoriene i vinduet **Configuration** er:

- **Network**
- **Label**
- **Language**
- **Access**
- **IPv6**
- **Discovery**
- **Power**
- **Audio**
- **SCEP**
- **Session**
- **Display**
- **Reset**

Hver fane har følgende knapper: **OK**, **Cancel** og **Apply**. Disse knappene kan administratoren bruke til å ta i bruk eller forkaste endringer som er valgt.



- Konfigureringsalternativene for **OSD** er et underutvalg av alternativene som er tilgjengelige i webadministrasjonsgrensesnittet.
- Gå til **Teradici Support Site**: <http://techsupport.teradici.com> for å få mer informasjon om kategoriene **SCEP**, **Label** og **Access**.
- Du får optimal ytelse ved å installere Teradici Audio Driver på den virtuelle maskinen og velge den som standard avspillingsenhet.
- Hvis du ønsker flere opplysninger, kan du gå til Teradici Support Site på <http://techsupport.teradici.com> og logge deg på. Gå til **Download Center** → **Teradici Virtual Audio Driver**.

## Network-fanen

Du kan konfigurere innstillingene for verts- og klientnettverkene fra sidene **Initial Setup** og **Network**. Når du har oppdatert parameterne på denne siden, klikker du på **Apply** for å lagre endringene.



Nettverksparameterne kan også konfigureres ved hjelp av webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-3: **Network**-konfigurering

- **Enable DHCP**

Når **Enable DHCP** er aktivert, kontakter enheten en DHCP-server som skal tilordnes en IP-adresse, subnettmaske, gateway IP-adresse og DNS-servere. Når den er deaktivert, krever enheten at disse parameterne angis manuelt.

- **IP Address**

IP-adressen til enheten. Hvis DHCP er deaktivert, må du angi en gyldig IP-adresse i dette feltet. Hvis DHCP er aktivert, kan du ikke redigere dette feltet.

- **Subnet Mask**

Subnettmasken til enheten. Hvis DHCP er deaktivert, må du angi en gyldig subnettmaske i dette feltet. Hvis DHCP er aktivert, kan du ikke redigere dette feltet.



Hvis du angir en ugyldig kombinasjon av IP-adresse og subnettmaske (f.eks. en ugyldig subnettmaske), blir enheten umulig å nå. Pass på at du angir en gyldig subnettmaske.

- **Gateway**

Gateway-IP-adressen til enheten. Hvis DHCP er deaktivert, kreves dette feltet. Hvis DHCP er aktivert, kan du ikke redigere dette feltet.

- **Primary DNS Server**

Den primære DNS-IP-adressen til enheten. Dette feltet er valgfritt. Hvis IP-adressen til DNS-serveren er konfigurert med tilkoblingsbehandling, kan adressen angis som en FQDN i stedet for en IP-adresse.



- **Secondary DNS Server**

Den sekundære DNS-IP-adressen til enheten. Dette feltet er valgfritt. Hvis IP-adressen til DNS-serveren er konfigurert med tilkoblingsbehandling, kan adressen angis som en FQDN i stedet for en IP-adresse.

- **Domain Name**

Domenenavnet som brukes (f.eks. "domain.local"). Dette feltet er valgfritt. Dette feltet angir klientens vert eller domene.

- **FQDN**

FQDN (Fully Qualified Domain Name) til verten eller klienten. Standardverdien er pcoip-host-<MAC> eller pcoipportal-<MAC>, hvor <MAC> er vertens eller klientens MAC-adresse. Domenenavnet legges til hvis det brukes (f.eks. pcoip-host-<MAC>.domain.local). Dette feltet er skrivebeskyttet på denne siden.

- **Ethernet Mode**

Kan brukes til å konfigurere Ethernet Mode for verten eller klienten som:

- **Auto**
- **100 Mbps Full-Duplex**
- **10 Mbps Full-Duplex**

Hvis du velger **10 Mbps Full-Duplex** eller **100 Mbps Full-Duplex** og deretter klikker på **Apply**, vises en advarsel.

"Advarsel: Når automatisk forhandling er deaktivert på PCoIP-enheten, må det også være deaktivert på svitsjen. Dessuten må PCoIP-enheten og svitsjen være konfigurert til samme hastighet og duplex-parametere. Hvis parameterne ikke stemmer overens, kan dette forhindre nettverkstilgang. Er du sikker på at du vil fortsette?" Klikk på **OK** for å endre parameteren.



Du bør alltid angi **Ethernet Mode** som **Auto**, og kun bruke **10 Mbps Full-Duplex** eller **100 Mbps Full-duplex** når alt annet nettverksutstyr (f.eks. svitsjen) også er konfigurert til å bruke **10 Mbps Full-Duplex** eller **100 Mbps Full-duplex**. Feilkonfigurasjoner i Ethernet Mode kan føre til at nettverket kjører i halv-duplex, og dette støttes ikke av PCoIP-protokollen. Økten vil bli svært treg, og tilkoblingen vil til slutt bli brutt.

- **Enable 802.1X Security:** Hvis det tilkoblede nettverket støtter 802.1x, skal **Enable 802.1X Security** være aktivert og bare sikkerhetsgodkjente enheter kan brukes. Hvis **Enable 802.1X Security** er aktivert, må du konfigurere innstillingene **Authentication**, **Identity** og **Client Certificate**. **TLS (Transport Layer Security)** støttes for tiden bare som en godkjeningsprotokoll.
- **Identity:** Angi produkt-IDen som skal brukes på nettverket.
- **Client Certificate:** Velg et sertifikat lastet opp fra siden **Certificate Upload**.

## IPv6-fanen

På siden **IPv6** kan du aktivere IPv6 for PCoIP-enheter som er tilkoblet IPv6-nettverket.



Når du endrer en av innstillingene på denne siden, må du starte enheten på nytt for at endringen skal tre i kraft.

Figur 2-4: **IPv6**-konfigurering

- **Enable IPv6**  
Aktiver dette feltet for å aktivere IPv6 for PCoIP-enhetene.
- **Link Local Address**  
Dette feltet fylles ut automatisk.
- **Gateway**  
Angi gateway-adressen.
- **Enable DHCPv6**  
Aktiver dette feltet for å angi DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol versjon 6) for enheten.
- **Primary DNS**  
Den primære DNS-IP-adressen til enheten. Hvis DHCPv6 er aktivert, fylles dette feltet automatisk ut av DHCPv6-serveren.
- **Secondary DNS**  
Den sekundære DNS-IP-adressen til enheten. Hvis DHCPv6 er aktivert, fylles dette feltet automatisk ut av DHCPv6-serveren.
- **Domain Name**  
Domenenavnet (f.eks. "domain.local") som brukes for verten eller klienten. Hvis DHCPv6 er aktivert, fylles dette feltet automatisk ut av DHCPv6-serveren.

- **FQDN**

FQDN (Fully Qualified Domain Name) til verten eller klienten. Hvis DHCPv6 er aktivert, fylles dette feltet automatisk ut av DHCPv6-serveren.

- **Enable SLAAC**

Aktiver dette feltet for å konfigurere SLAAC (stateless address auto-configuration) for enhetene.

- **Enable Manual Address**

Aktiver dette feltet for å konfigurere en manuell (statisk) adresse for enheten.

- **Manual Address**

Angi IP-adressen til enheten.

## Label-fanen

Siden **Label** er tilgjengelig fra verten eller klienten. Bruk siden **Label** til å angi informasjon for enheten.



Parameterne for portaletikett kan også konfigureres ved hjelp av webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-5: **Label**-konfigurering

Configuration

Network IPv6 SCEP **Label** Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset

Configure the device identification

PCoIP Device Name:

Note: When DHCP is enabled the PCoIP Device Name is sent to the DHCP server as the requested hostname.

PCoIP Device Description:

Generic Tag:

Unlock OK Cancel Apply

- **PCoIP Device Name**

Dersom **PCoIP Device Name** lar administratoren gi verten eller portalen et logisk navn.

Standardverdien er pcoip-host-MAC eller pcoipportal-MAC, hvor MAC er vertens eller portalens MAC-adresse.

- **PCoIP Device Description**

En beskrivelse av enheten og ytterligere informasjon om den, som endepunktets plassering.

Fastvaren bruker ikke dette feltet. Det er kun til bruk av administratorer.

- **Generic Tag**

Generell informasjon om enheten. Fastvaren bruker ikke dette feltet. Det er kun til bruk av administratorer.

### Discovery-fanen


Bruk innstillingene på siden **Discovery** til å slette registrering av verter og klienter i PCoIP. Dette reduserer konfigurasjons- og vedlikeholdsarbeidet betraktelig for kompliserte systemer.

Registreringsmekanismen fungerer uavhengig av DNS SRV-registrering.



For at SLP-registrering skal fungere, må ruterne være konfigurert til å videreformidle multikastingtrafikk mellom subnett. DNS-SRV-registrering er den anbefalte registreringsmekanismen fordi de fleste installasjoner ikke tillater dette.

Figur 2-6: **Discovery**-konfigurering

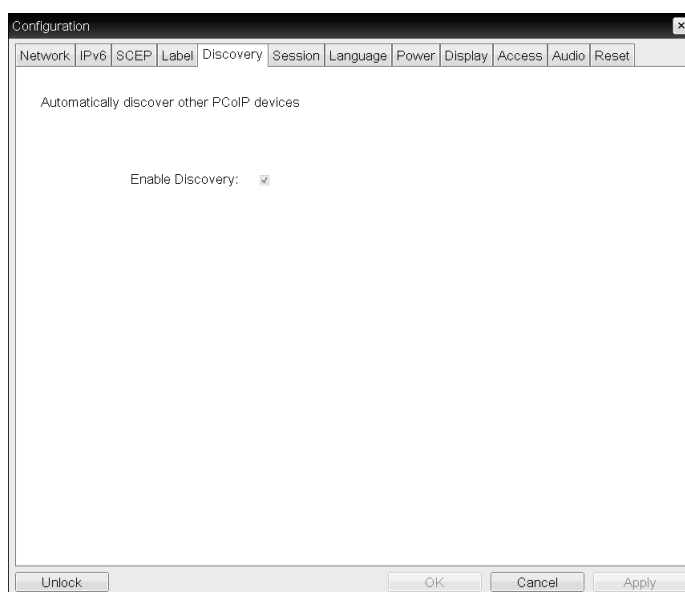

- **Enable Discovery**

Hvis alternativet **Enable Discovery** er aktivert, vil enheten dynamisk oppdage andre enheter ved hjelp av SLP-registrering, uten på forhånd å kjenne til hvor de er plassert i nettverket. Dette kan redusere konfigurerings- og administreringsjobben betraktelig for komplekse systemer.



SLP-registrering krever at ruterne er konfigurert til å tillate multikasting. DNS-SRV-registrering er den anbefalte metoden.


## Session-fanen

Bruk siden **Session** til å konfigurere hvordan verts- eller klientenheten kobler seg til andre enheter eller godtar tilkoblinger fra dem.



Session-parameterne kan også konfigureres ved hjelp av webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-7: **Session**-konfigurering

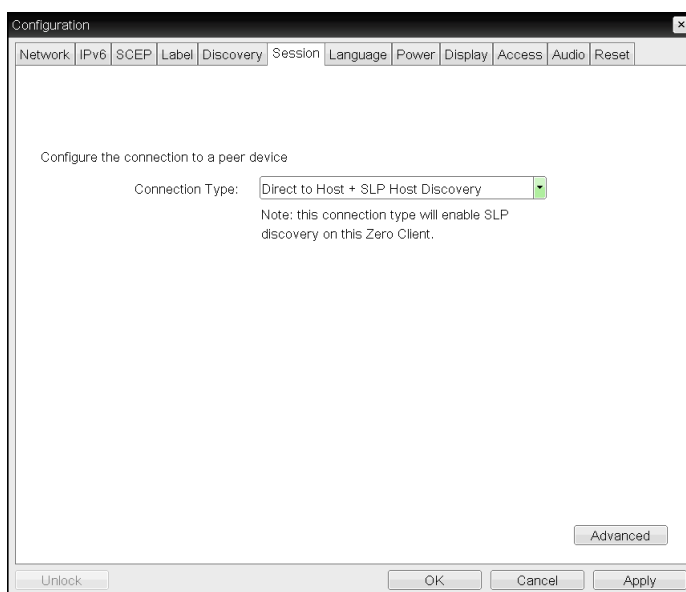


- **Connection Type**

Velg **Direct to Host** fra Session-siden for å vise følgende innstillingselementer:

- **Direct to Host:** Koble til en PC eller en arbeidsstasjon som har et **Host Card** installert.
- **DNS Name or IP Address:** Angi DNS-navnet eller IP-adressen på serveren du vil koble til.


Figur 2-8: **Connection Type**-konfigurering

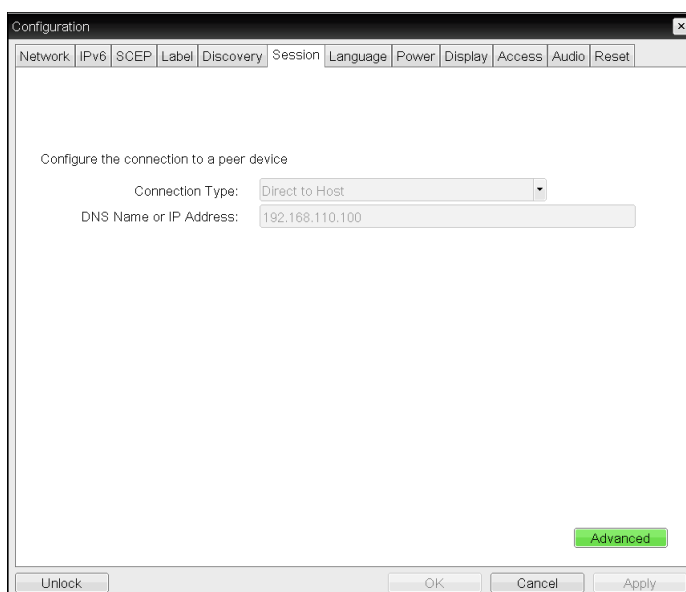

Når du velger en **View Connection Server**-type direkte fra Session-siden, vises spesifikke konfigurasjonsalternativer.

- ▢ **View Connection Server:** Koble til serveren **VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure)**. VMware VDI er en virtuell skrivebordsløsning.
- ▢ **DNS Name or IP Address:** Angi DNS-navnet eller IP-adressen til serveren **VMware View Connection**.

Figur 2-9: **Connection Type**-konfigurerings

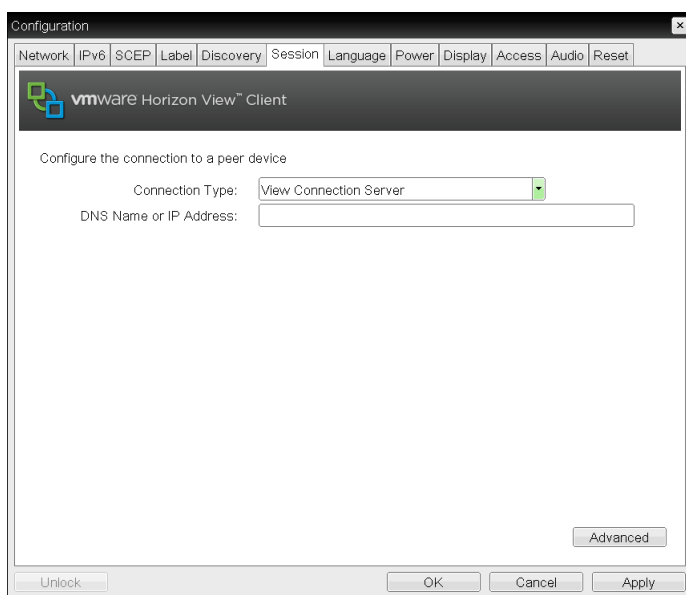

- **Advanced**

Gå til **Teradici Support Site**: <http://techsupport.teradici.com> for mer informasjon.


## Language-fanen

Bruk siden **Language** til å endre brukergrensesnittets språk.



- Denne innstillingen påvirker kun det lokale grensesnittet. Den er kun tilgjengelig på klienten.
- Language-parameterne kan også konfigureres ved hjelp av webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-10: **Language**-konfigurering

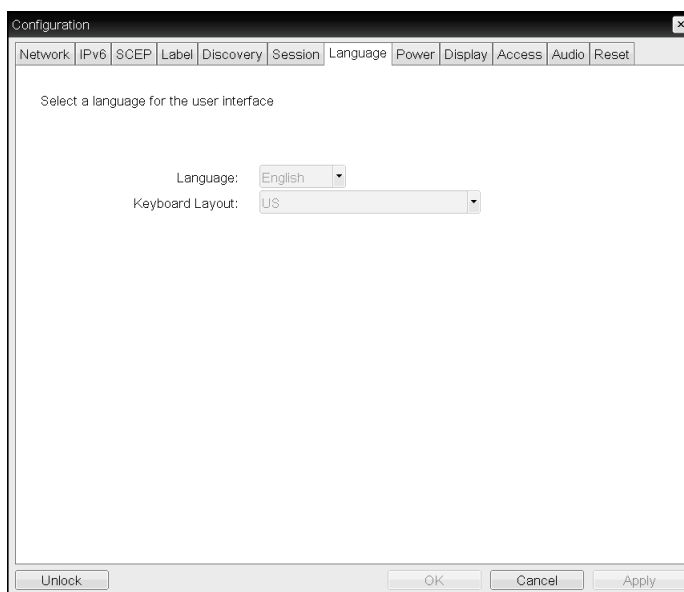

- **Language**

Brukes til å konfigurere språket som vises på skjermen. Denne innstillingen avgjør kun språket som vises på skjermen. Den påvirker ikke språkinnstillingen for selve brukerøkten.



Støttede språk: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese


- **Keyboard Layout**

Brukes til å endre tastaturoppsettet. Når brukeren starter en økt, styres denne innstillingen via den virtuelle maskinen. Hvis Windows GPO (Group Policy Object) er konfigurert for å tillate innstillingen for tastaturoppsettet, tas innstillingen i bruk for brukerøkten. Hvis Windows GPO ikke er konfigurert for å tillate innstillingen, tas ikke innstillingen i bruk.



## Power-fanen

Figur 2-11: **Power**-konfigurering

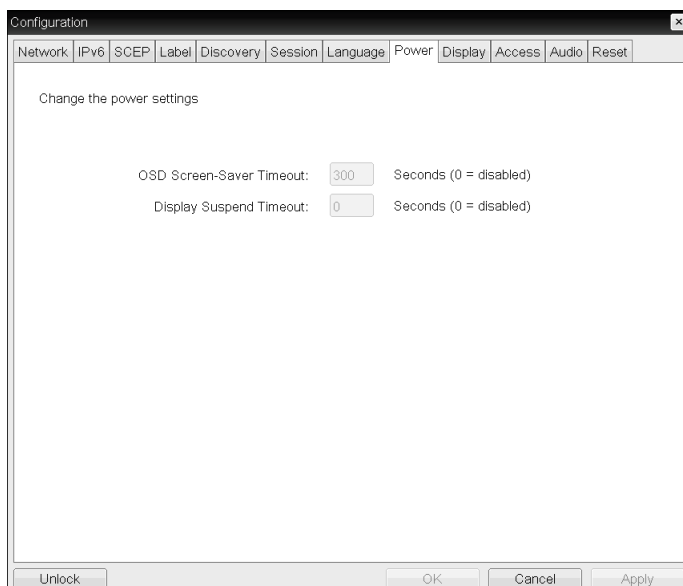

- **OSD Screen-Saver Timeout** (når den ikke er koblet til en økt): Tilkoblede skjermer vil gå til ventemodus hvis de er inaktive i en angitt tidsperiode (i sekunder). Angi "0" hvis du ikke vil bruke funksjonen for ventemodus.
- **Display Suspend Timeout** (når den er koblet til en økt): Tilkoblede skjermer vil gå til ventemodus hvis de er inaktive i en angitt tidsperiode (i sekunder). Angi "0" hvis du ikke vil bruke funksjonen for ventemodus.

## Display-fanen

Siden **Display** kan brukes til å aktivere **Extended Display Identification Data(EDID)**-overstyringsmodusen.



Denne funksjonen er kun tilgjengelig via skjermmenyen.


Under vanlig drift sender vertsdatabasens **GPU** forespørsler til en skjerm som er koblet til zero-klienten, for å få oppgitt skjermens egenskaper. I noen situasjoner kan en skjerm være koblet til en klient på en slik måte at klienten ikke kan lese **EDID**-informasjonen, for eksempel hvis den er koblet til via enkelte **KVM**-enheter. Alternativene på denne siden brukes til å konfigurere klienten til å formidle standard **EDID**-informasjon til **GPU**.



Hvis du aktiverer skjermoverstyring, tvinger du systemet til å bruke standard skjerminnstillinger.

Det kan hende at disse innstillingene ikke er kompatible med skjermen som er koblet til, og da kan det hende at det ikke vises noe bilde på skjermen. Skjermoverstyring bør kun brukes når det ikke finnes gyldig **EDID**-informasjon, og du vet skjermens egenskaper.

Figur 2-12: **Display**-konfigurering

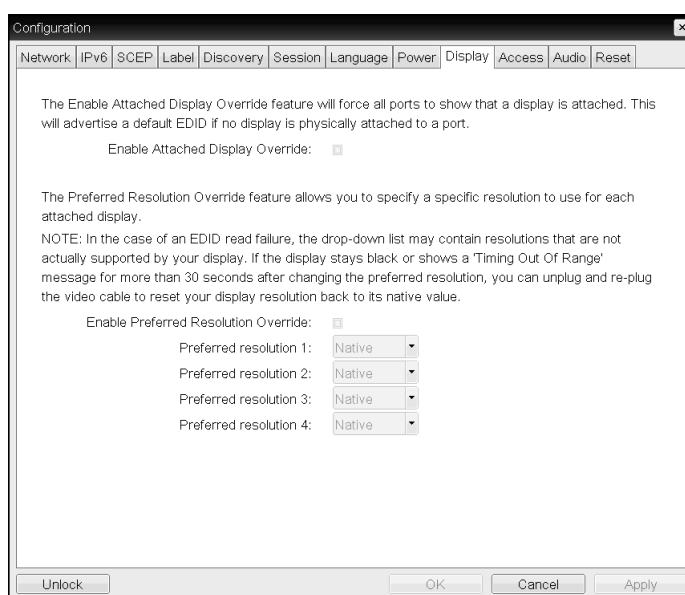

- **Enable Attached Display Override**

Dette alternativet benyttes for eldre systemer. Det konfigurerer klienten til å sende standard **EDID**-informasjon til verten når en skjerm ikke kan registreres eller når det ikke er koblet en skjerm til klienten. For tidligere Windows-versjoner enn Windows 7, antok verten at det ikke var koblet til en skjerm hvis den ikke mottok noen **EDID**-informasjon, og verten sjekket ikke flere ganger. Dette alternativet sikrer at verten alltid har **EDID**-informasjon når klienten er i bruk.

Følgende standardoppløsninger formidles når dette alternativet er aktivert:

- 2560x1600 @60 Hz
- 2048x1152 @60 Hz
- 1920x1440 @60 Hz

- 1920x1200 @60 Hz
- 1920x1080 @60 Hz
- 1856x1392 @60 Hz
- 1792x1344 @60 Hz
- 1680x1050 @60 Hz
- 1600x1200 @60 Hz
- 1600x900 @60 Hz
- 1440x900 @60 Hz
- 1400x1050 @60 Hz
- 1366x768 @60 Hz
- 1360x768 @60 Hz
- 1280x1024 @60 Hz
- 1280x960 @60 Hz
- 1280x800 @60 Hz
- 1280x768 @60 Hz
- 1280x720 @60 Hz
- 1024x768 @60 Hz
- 848x480 @60 Hz
- 800x600 @60 Hz
- 640x480 @60 Hz



Hvis **Enable Attached Display Override** er aktivert, blir alle skjermer som er koblet til klienten, satt til standardoppløsningen på 1024 x 768.


- **Enable Display Cloning**

Med denne funksjonen kan du vise det samme skjermbildet på to skjermer samtidig mens du er i modus for to skjermer.

## Audio-fanen

Konfigurer lydinnstillingene (f.eks. mikrofon og hodetelefoner).

Figur 2-13: **Audio**-konfigurering

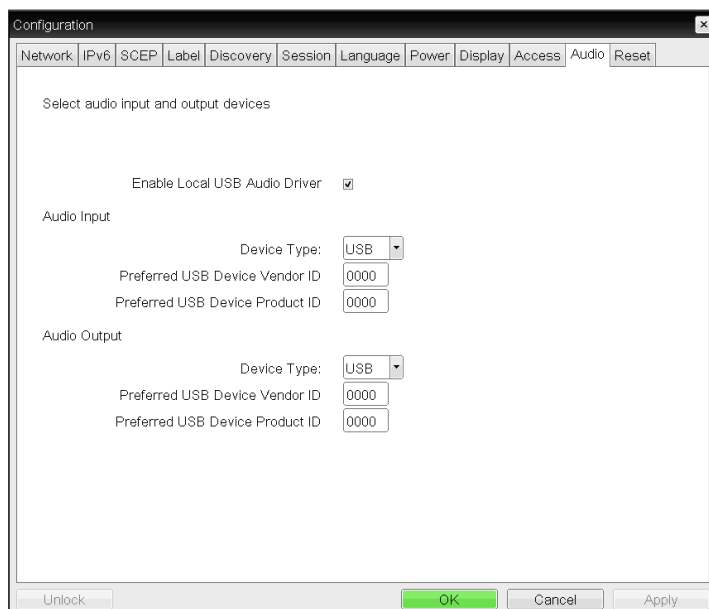

- **Enable Local USB Audio Driver**

Lyden blir spilt fra de interne høyttalerne når du spiller musikk fra serveren.

- **Lyd og tilkoblede enheter**

Tilkoblede enheter	Enable Local USB Audio Driver	Device Type	Lyd
USB-hodetelefoner + øreplugger	Velg (☑)	USB	USB-hodetelefoner
USB-hodetelefoner + øreplugg	Velg (☑)	Analog	øreplugg
Bare øreplugger	Fjern avmerking (☐)	-	øreplugg
-	Fjern avmerking (☐)	-	Interne høyttalere


### Reset-fanen

Siden **Reset** kan brukes til å tilbakestille konfigurasjoner og tillatelser til fabrikkinnstillingene som er lagret i et internt minne.



- Denne tilbakestillingen kan også utføres fra webadministrasjonsgrensesnittet.
- Ved tilbakestilling av parametere til fabrikkinnstillingene gjenopprettes ikke standardinnstillingene for fastvaren, og den tilpassede OSD-logoen blir heller ikke fjernet.

Figur 2-14: **Reset**-konfigurering

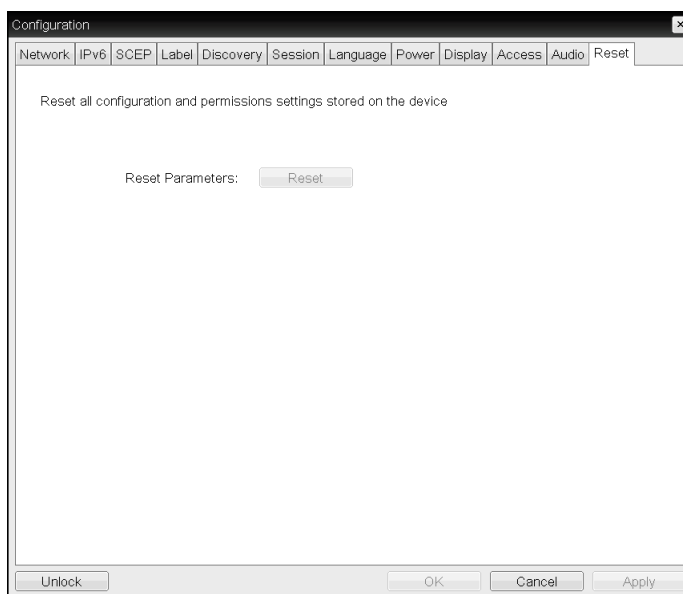

- **Reset Parameters**

Når du klikker på denne knappen, vil systemet vise en melding og be om bekreftelse. Dette forhindrer at alt kan tilbakestilles ved et uhell.

### 2.4.5 Diagnostics-vindu

**Diagnostic**-menyen inneholder koblinger til sider med kjøretidsinformasjon og funksjoner som kan være nyttige ved feilsøking.



**Diagnostic**-alternativene på skjermmenyen er et underutvalg av alternativene som er tilgjengelige i webadministrasjonsgrensesnittet.

- **Event Log**
- **Session Statistics**
- **PCoIP Processor**
- **Ping**

Hver fane har en **Close**-knapp for å lukke vinduet.

#### Event Log-fanen

Siden **Event Log** kan brukes til å vise og slette hendelsesloggmeldingene fra verten eller klienten.


Loggfilterinnstillingen for enheten kan endres via webadministrasjonsgrensesnittet. Denne innstillingen angir detaljnivået i loggmeldingene. Hvis filteret er innstilt til "terse", vil enheten loggføre korte og konsise meldinger.

Siden **Event Log** kan brukes til å aktivere og konfigurere syslog til å innhente informasjon om, og rapportere om, hendelser som oppfyller IETF-standarden for loggføring av programmeldinger.



**Event Log** kan også startes opp ved hjelp av webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-15: **Event Log**-konfigurering

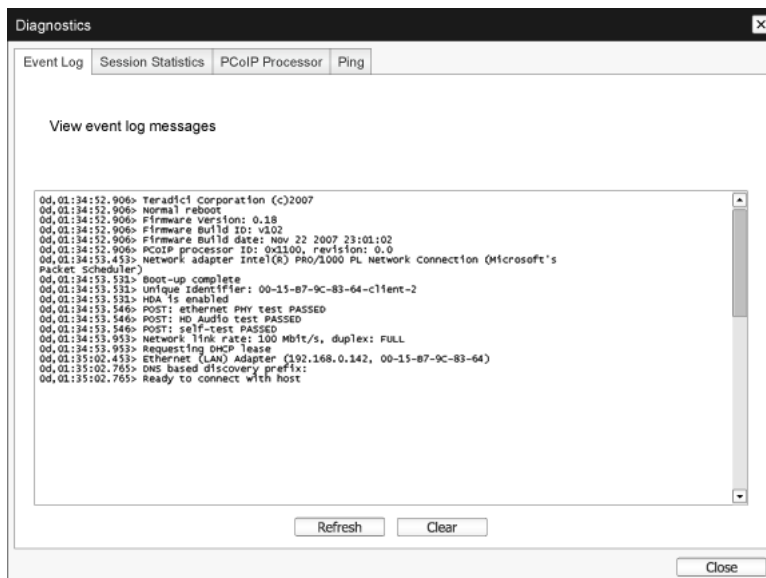

- **View event log messages**

Feltet **View event log messages** viser loggmeldinger med informasjon om tidsstempel. To knapper er tilgjengelige.

- **Refresh**

Når du velger **Refresh**-knappen, oppdateres hendelsesloggmeldingene som vises.

- **Clear**

Klikk for å slette alle hendelsesloggmeldinger som er lagret på enheten.


### Session Statistics-fanen

På siden **Session Statistics** kan du se statistikk for den aktive økten. Hvis ingen økt er aktiv, kan du se statistikken for den forrige økten.



**Session Statistics** kan også vises ved hjelp av webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-16: **Session Statistics**-konfigurering

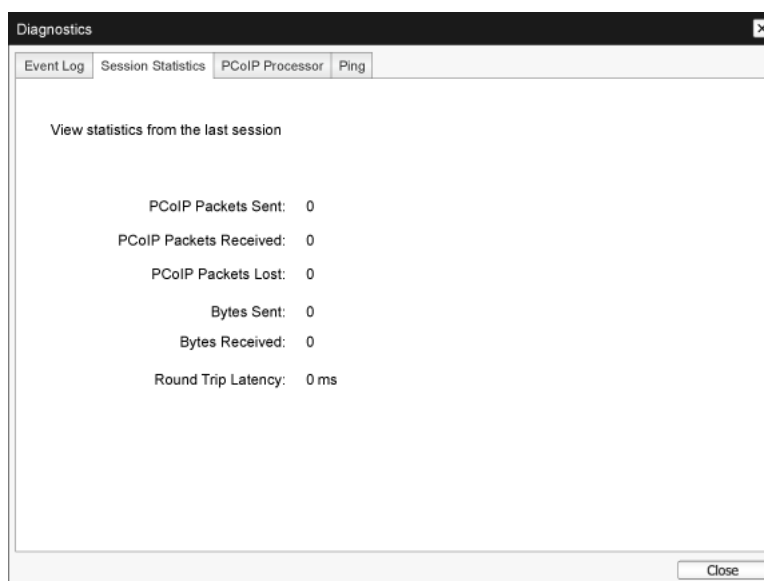

- PCoIP-pakkestatistikk
  - **PCoIP Packets Sent**  
Totalt antall PCoIP-pakker sendt i denne eller den forrige økten.
  - **PCoIP Packets Received**  
Totalt antall PCoIP-pakker mottatt i denne eller den forrige økten.
  - **PCoIP Packets Lost**  
Totalt antall PCoIP-pakker gått tapt i denne eller den forrige økten.
- Byte-statistikk
  - **Bytes Sent**  
Totalt antall byte sendt i denne eller den forrige økten.
  - **Bytes Received**  
Totalt antall byte mottatt i denne eller den forrige økten.
- **Round Trip Latency**  
Korteste, gjennomsnittlig og lengste tur/retur for PCoIP-systemet (f.eks. fra vert til klient og tilbake til vert igjen) og nettverksventetid i millisekunder (+/- 1 ms)


### PCoIP Processor-fanen

Siden **PCoIP Processor** kan brukes til å tilbakestille verten eller klienten, og vise oppetiden til klientens PCoIP-prosessor siden forrige omstart.



**PCoIP Processor**-oppetiden kan også vises i webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-17: **PCoIP Processor**-konfigurering

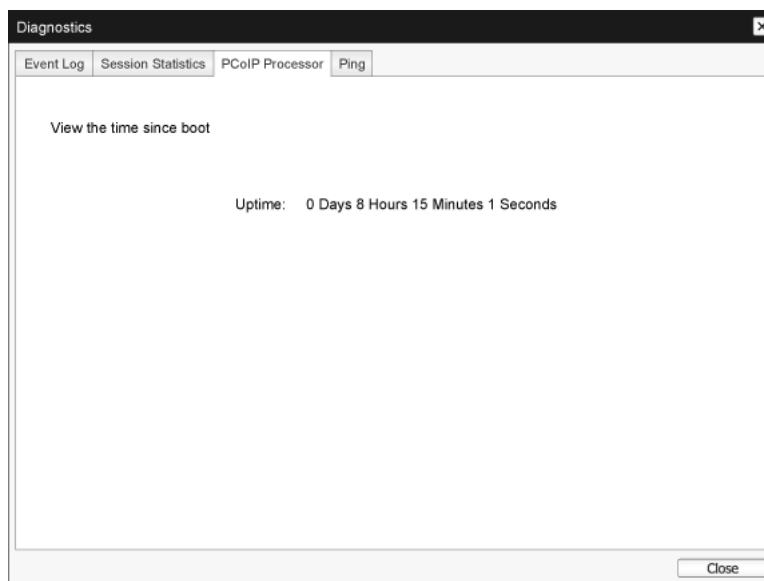




## Ping-fanen

Med **Ping**-fanen kan administratoren sende et ping til en enhet for å se om den kan nå over IP-nettverket. Dette kan fortelle deg om en vert er mulig å nå. Ettersom fastvareversjon 3.2.0 og nyere inkluderer et "ikke fragmenter"-flagg i pingkommandoen, kan du bruke denne funksjonen til å finne ut maksimal MTU-størrelse.

Figur 2-18: **Ping**-konfigurering

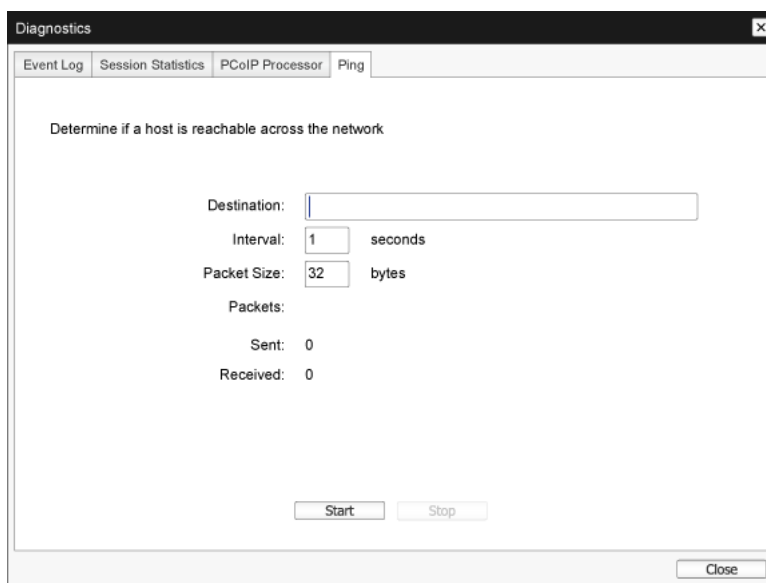

- Pinginnstillinger
  - **Destination**  
IP-adresse eller FQDN som skal "pinges"
  - **Interval**  
Intervall mellom pingpakker
  - **Packet Size**  
Størrelse på pingpakke
- **Packets**
  - **Sent**  
Antall pingpakker sendt
  - **Received**  
Antall pingpakker mottatt


### 2.4.6 Information-vindu

På siden **Information** finner du informasjon om enheten. I webadministrasjonsgrensesnittet finner du informasjon om versjon, VPD og tilkoblede enheter. På skjermmenyen finner du informasjon om versjon for enheten.



På siden **Version** finner du informasjon om maskinvare- og fastvareversjon om enheten.

Figur 2-19: **Version**-konfigurering

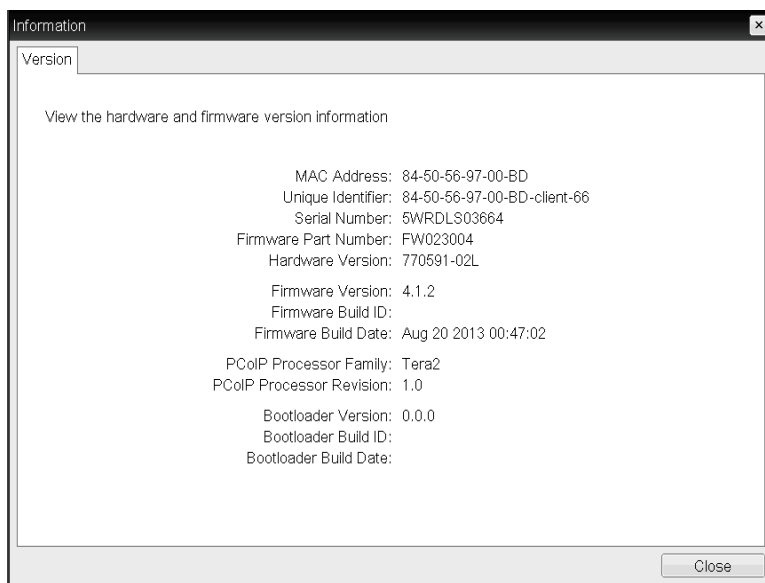

- VPD-informasjon  
 VDP (vitale produktdata) er fabrikkinnstilt informasjon som kan brukes til å identifisere hver portal eller vert.
  - ▢ **MAC Address**  
 Den unike MAC-adressen til verten/klienten
  - ▢ **Unique Identifier**  
 Den unike ID-en til verten/klienten
  - ▢ **Serial Number**  
 Det unike serienummeret til verten/klienten
  - ▢ **Firmware Part Number**  
 Delenummeret til den installerte fastvaren
  - ▢ **Hardware Version**  
 Versjonsnummeret til maskinvaren på verten/klienten
- Fastvareinformasjon  
 Fastvareinformasjon reflekterer gjeldende PCoIP-fastvaredetaljer.
  - ▢ **Firmware Version**  
 Versjonsnummeret til den installerte fastvaren

- **Firmware Build ID**  
Revisjonskoden for den installerte fastvaren
- **Firmware Build Date**  
Versjonsdatoen for den installerte fastvaren
- **PCoIP Processor Family**  
Tera-serienavnet vises. Tera er en vertsprosessor fra **Teradici**. Dette produktet bruker en TERA2321 fra den nyere generasjonen Tera2-vertsprosessorserien og vises som Tera2.
- **PCoIP Processor Revision**  
Silikonrevisjonen for PCoIP-prosessoren. Revisjon B betegnes med 1.0.
- Bootloaderinformasjon  
Oppstartslasterinformasjonen reflekterer gjeldende PCoIP-oppstartslasterdetaljer.
  - **Bootloader Version**  
Versjonsnummeret til den installerte oppstartslasteren
  - **Bootloader Build ID**  
Revisjonskoden for den installerte oppstartslasteren
  - **Bootloader Build Date**  
Versjonsdatoen for den gjeldende oppstartslasteren

### 2.4.7 User Settings-vindu

På siden **User Settings** får du tilgang til faner hvor du kan angi Certificate Checking Mode, Mouse- og Keyboard-innstillingene, bildekvalitet for PCoIP-protokollen samt Display Topology.


Kategoriene i menyen Brukerinnstillinger er:

- **Certificate**
- **Image**
- **Mouse**
- **Display Topology**
- **Keyboard**
- **Touch Screen**

#### Certificate-fanen

På denne kategorien velger du de neste trinnene du vil utføre hvis det ikke er mulig å bekrefte sikkerheten for tilkobling til en server. Du bør bare endre denne innstillingen etter å ha fått godkjenning fra systemansvarlig.

Figur 2-20: **Certificate**-konfigurerings

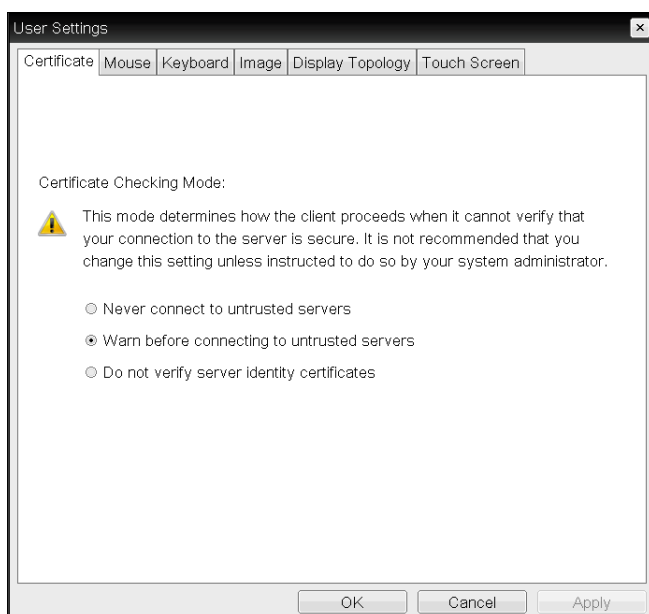

- **Never connect to untrusted servers:** Velg dette alternativet hvis du ikke vil koble til en server som ikke har et sertifikat, eller som har et sertifikat som ikke er klarert.
- **Warn before connecting to untrusted servers:** Velg dette alternativet hvis du vil vise en advarselsmelding før du kobler til en server som ikke er klarert.
- **Do not verify server identity certificates:** Velg dette alternativet hvis du vil tillate tilkobling til en server uten å bekrefte sertifikatet for server-IDen.

## Mouse-fanen


På siden **Mouse** kan du endre innstillingene for musepekerhastigheten for skjermøktene.



Innstillingene for musepekerhastigheten påvirker ikke pekerinnstillingene når en PCoIP-økt er aktiv, med mindre **Local Keyboard Host Driver** -funksjonen er i bruk. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for mer informasjon. Denne funksjonen er kun tilgjengelig via skjermmenyen.

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-21: **Mouse**-konfigurering

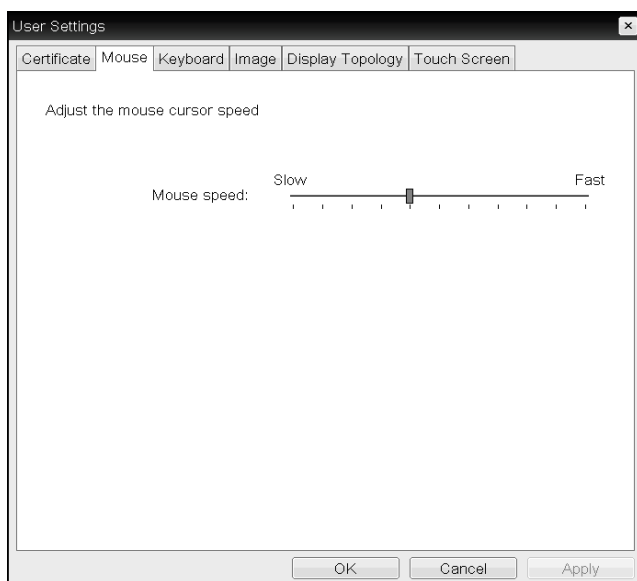

- **Mouse Speed**

Konfigurere hastigheten til musepekeren.



Du kan også konfigurere hastigheten til musepekeren i PCoIP-vertsprogrammet. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for mer informasjon.


### Keyboard-fanen

På siden **Keyboard** kan du endre tastaturgjentakelsesinnstillingene for skjermøktene.



- Disse innstillingene påvirker ikke tastaturinnstillingene når en PCoIP-økt er aktiv, med mindre den lokale tastaturvertsdriverfunksjonen er i bruk. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for mer informasjon. Denne innstillingen er kun tilgjengelig via skjermmenyen. Den finnes ikke i webadministrasjonsgrensesnittet.
- Du kan også konfigurere tastaturgjentakelsesinnstillingene i PCoIP-vertsprogrammet. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for mer informasjon.

Figur 2-22: **Keyboard**-konfigurering

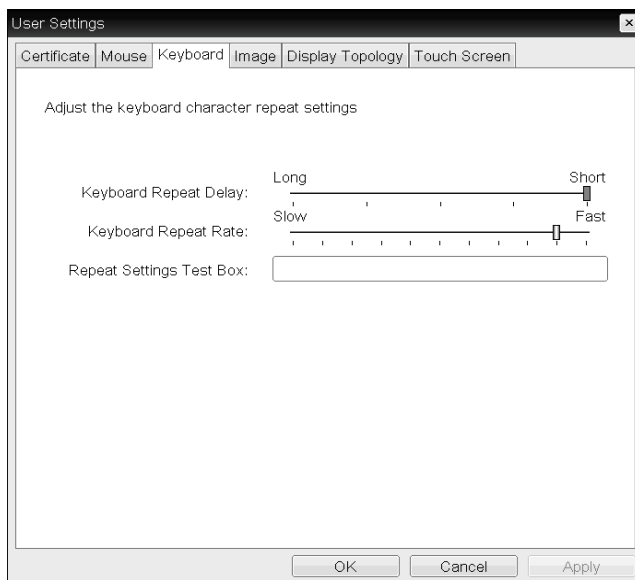


- Keyboard Repeat Delay**  
Lar brukerne konfigurere gjentakelsesforsinkelsen til klienttastaturet.
- Keyboard Repeat Rate**  
Lar brukerne konfigurere gjentakelsesfrekvensen til klienttastaturet.
- Repeat Settings Test Box**  
Lar brukerne teste de valgte tastaturinnstillingene.

### Image-fanen

På siden **Image** kan du endre bildekvaliteten for PCoIP-økten.

Figur 2-23: **Image**-konfigurering

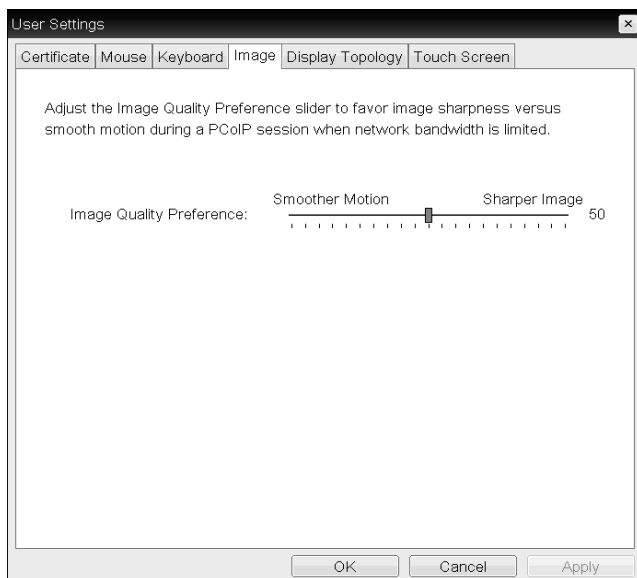

- **Image Quality Preference**

Bruk skyveknappen til å justere balansen mellom bildeskarpheit og jevne bevegelser i en PCoIP-økt med begrenset nettverksbåndbredde.



Dette feltet er også tilgjengelig på verten hvis PCoIP-vertsprogramvaren er installert. Du finner skyveknappen i **Image**-fanen i vertsprogramvaren.

## Display Topology-fanen

For at det skal være mulig å ta i bruk skjermtopologifunksjonen for en PCoIP-økt mellom en zero-klient og en PCoIP-vert, må PCoIP-vertsprogramvaren være installert på verten. Se "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001" for mer informasjon.




Fanen **Display Topology** har ingen tilsvarende meny i webadministrasjonsgrensesnittet.

Hvis du vil ha mer informasjon om skjermtopologifunksjonen for en PCoIP-økt mellom et vertskort og en zero-klient, kan du se "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)".

Skjermtopologiinnstillingene skal alltid endres ved hjelp av fanen **Display Topology** i zero-klientens grensesnitt, under OSD → **Options** → **User Settings interface**.

Figur 2-24: **Display Topology**-konfigurering

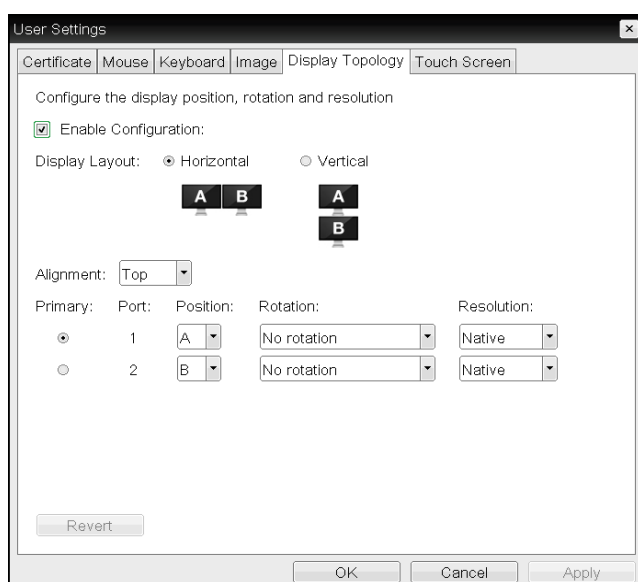

- **Enable Configuration**

Enheten kan konfigureres med innstillinger for skjermposisjon, rotasjonsgrad og oppløsning hvis dette er aktivert. Innstillingene lagres når du klikker på **Apply** eller **OK**, og tas i bruk når enheten startes på nytt.

- **Display Layout**

Velg om du ønsker horisontalt eller vertikalt oppsett for skjermene (A og B). Denne innstillingen skal tilsvare den fysiske plasseringen av skjermene på skrivebordet.

- **Horizontal:** Velg horisontal plassering av A og B, med A plassert til venstre for B.
- **Vertical:** Velg vertikal plassering av A og B, med A plassert over B.



Maksimalt to skjermer kan brukes samtidig.

- **Alignment**

Velg hvordan A og B skal justeres hvis de har ulik størrelse.





Denne innstillingen påvirker hvilket område av skjermen som brukes når du flytter markøren fra den ene skjermen til den andre. Alternativene som vises på rullegardinmenyen, avhenger av om du har valgt horisontalt eller vertikalt oppsett.

- **Primary**

Angi hvilken DVI-port på zero-klienten du vil bruke som hovedport.



Skjermen som er koblet til hovedporten blir hovedskjermen (dvs. den skjermen som viser skjermmenyen før du starter en PCoIP-økt, og den skjermen som viser Windows-verktøylinjen etter at du har startet økten).

- **Port 1:** Velg for å konfigurere DVI-1-porten på zero-klienten som hovedport.
- **Port 2:** Velg for å konfigurere DVI-2-porten på zero-klienten som hovedport.

- **Position**

Velg hvilken skjerm som er fysisk koblet til **Port 1** og **Port 2**.

- **Rotation**

Konfigurer rotasjonen for skjermen som er koblet til **Port 1** og **Port 2**:

- No rotation
- 90° clockwise
- 180° rotation
- 90° counter-clockwise

- **Resolution**

Skjermoppløsningen kan konfigureres for en PCoIP-økt mellom en virtuell maskin og en zero-klient. Zero-klienten leser av hvilke skjermoppløsninger skjermen støtter, og legger dem inn som alternativer i rullegardinmenyen. Skjermens optimale oppløsning velges som standard.

- **Revert**

Tilbakestiller konfigurasjonene på denne siden til de sist lagrede innstillingene.


## Touch Screen-fanen

På siden **Touch Screen** kan du konfigurere og kalibrere visse innstillinger for en tilkoblet **Elo TouchSystems**-berøringsskjerm.



Siden **Touch Screen** er kun tilgjengelig via skjermmenyen. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig i webadministrasjonsgrensesnittet.

Figur 2-25: **Touch Screen**-konfigurering

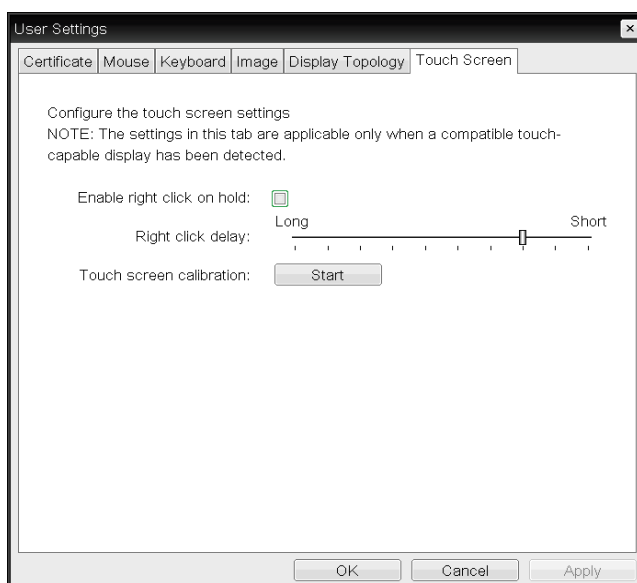

- **Enable right click on hold**

Merk denne avkrysningsboksen for å gi brukeren mulighet til å aktivere en høyreklikkfunksjon ved å trykke på skjermen og holde fingeren der i et par sekunder. Hvis avkrysningsboksen ikke er merket, støttes ikke høyreklikk.

- **Right click delay**

Sett skyveknappen på et ønsket sted mellom Long og Short for å angi hvor lenge brukeren må holde fingeren på skjermen for å aktivere høyreklikkfunksjonen.

- **Touch screen calibration**

Når du kobler berøringsskjermen til zero-klienten for første gang, åpnes kalibreringsprogrammet. Trykk på de tre punktene som dukker opp etter hverandre på berøringsskjermen.

Test kalibreringen ved å føre fingeren langs skjermen og kontrollere at markøren følger fingeren. Hvis dette ikke fungerer som det skal, startes kalibreringsprogrammet på nytt automatisk.

Når skjermen er kalibrert, lagres koordinatene i et internt minne.

Hvis du vil starte kalibreringsprogrammet manuelt, går du til siden **Touch Screen** på skjermmenyen og klikker på **Start**. Følg instruksjonene på skjermen.

### 2.4.8 Password-vindu



Hvis du vil bruke funksjonen **Password**, konfigurerer du **Options** for nullklienten med **PCoIP MC**. Gå til **Teradici Support Site**: <http://techsupport.teradici.com> for mer informasjon.

På siden **Password** kan du oppdatere det lokale administratorpassordet for enheten. Passordet kan ikke bestå av mer enn 20 tegn.



- Disse parameterne påvirker webadministrasjonsgrensesnittet og det lokale **OSD**-grensesnittet.
- Vær forsiktig når du oppdaterer klientpassordet. Klienten kan bli ubrukelig hvis du mister passordet.

Figur 2-26: **Change Password**-konfigurering

- Old Password**

Dette feltet må stemme overens med det gjeldende passordet før du kan oppdatere passordet.

- New Password**

Det nye administratorpassordet for både webadministrasjonsgrensesnittet og det lokale skjermgrensesnittet.

- Confirm New Password**

Dette feltet må stemme overens med feltet **New Password** for at passordet skal bli oppdatert.

- Reset**

Hvis du mister klientpassordet, kan du klikke på knappen **Reset** for å be om en responskode fra klientleverandøren. Kontrollkoden sendes til leverandøren. Leverandøren kontrollerer forespørselen, og sender en responskode tilbake hvis dette autoriseres av **Teradici**.

Når responskoden er riktig angitt, tilbakestilles klientpassordet til en tom verdi. Du må da angi et nytt passord.



Kontakt klientleverandøren for mer informasjon når det er nødvendig å tilbakestille et passord. Dette alternativet er ikke tilgjengelig i webadministrasjonsgrensesnittet. Det er kun tilgjengelig via skjermmenyen.

Figur 2-27: **Authorized Password Reset**-konfigurering

Authorized Password Reset

Contact your hardware vendor to reset a lost password.

Challenge: KPPC G5K6 LURP GURP FA5M B4KK

Response: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

OK Cancel



All informasjon om hvordan PCoIP brukes, kan bli endret uten forvarsel. Du finner den nyeste informasjonen på Teradici nettsider <http://www.teradici.com>.

### 2.4.9 Wake On LAN

Ved hjelp av denne funksjonen kan du slå på produktet ved å sende en forhåndsbestemt kommando fra et eksternt system til produktet via et nettverk.

Kontroller at nettverket støtter datakommunikasjon med PC-en som sender kommandoen til produktet. Sikre at du har et program som kan generere **Wake on LAN**-signaler.



- Pass på at en strømforsyning alltid er tilkoblet for å sikre at funksjonen virker når produktet er slått av.
- Denne funksjonen er tiltenkt for å slå på produktet. (Det er ikke mulig å slå av produktet med denne funksjonen.)

#### Konfigurere innstillingene

- 1 Angi produkt- og PC IP-adressene slik at produktet kan kobles til PC-en over et nettverk.
- 2 Angi IP-adressen som er satt for produktet, i URL-adressefeltet på PC-en for å få tilgang til den administrative nettsiden for produktet.
- 3 Hvis du vil endre strøminnstillingene, logger du deg på (**Log In**) og velger **Configuration** → **Power**.
- 4 Konfigurer innstillingene slik at de passer til miljøet der produktet brukes. (Se bildet nedenfor.)



### 2.4.10 Wake on USB

Hvis du slår av strømmen etter at du har aktivert **Wake On USB** på produktets administrative nettside, går systemet i ventemodus.

Funksjonen **Wake on USB** skifter systemet fra ventemodus til normalmodus hvis det registreres en endring i inndataene fra tastaturet eller musen.



Endringer betyr at man klikker på en museknapp eller trykker på en tast på tastaturet.

#### Konfigurere innstillingene

- 1 Angi produkt- og PC IP-adressene slik at produktet kan kobles til PC-en over et nettverk.
- 2 Angi IP-adressen som er satt for produktet, i URL-adressefeltet på PC-en for å få tilgang til den administrative nettsiden for produktet.
- 3 Hvis du vil endre strøminnstillingene, logger du deg på (**Log In**) og velger **Configuration** → **Power**.
- 4 Konfigurer innstillingene slik at de passer til miljøet der produktet brukes. (Se bildet nedenfor.)

**PCoIP™**

**Power**  
Change the power settings

OSD Screen-Saver Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)

Display Suspend Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)

Auto Power-Off Timeout: 0 Seconds (0 = disabled)

Remote Host Power Control: Hard Power-off only

Power On After Power Loss: ☒

Enable Wake-on-USB: ☒

Enable Wake-on-LAN: ☐

Apply Cancel

### 2.4.11 OSD Logo Upload


Bruk siden **OSD Logo Upload** og endre logoen som vises på **Teradici OSD**.

#### Konfigurere innstillingene

- 1 Angi produkt- og PC IP-adressene slik at produktet kan kobles til PC-en over et nettverk.
- 2 Angi IP-adressen som er satt for produktet, i URL-adressefeltet på PC-en for å få tilgang til den administrative nettsiden for produktet.
- 3 Logg på (**Log In**) og velg **Upload** → **OSD Logo**. Siden **OSD Logo Upload** vises. (Se bildet nedenfor.)
- 4 Velg en ny fil for å erstatte logoen, og trykk på **Upload**.



Kontroller at OSD-logofilen er en 24 bpp bitmap-fil som ikke overstiger 256 x 64 piksler.

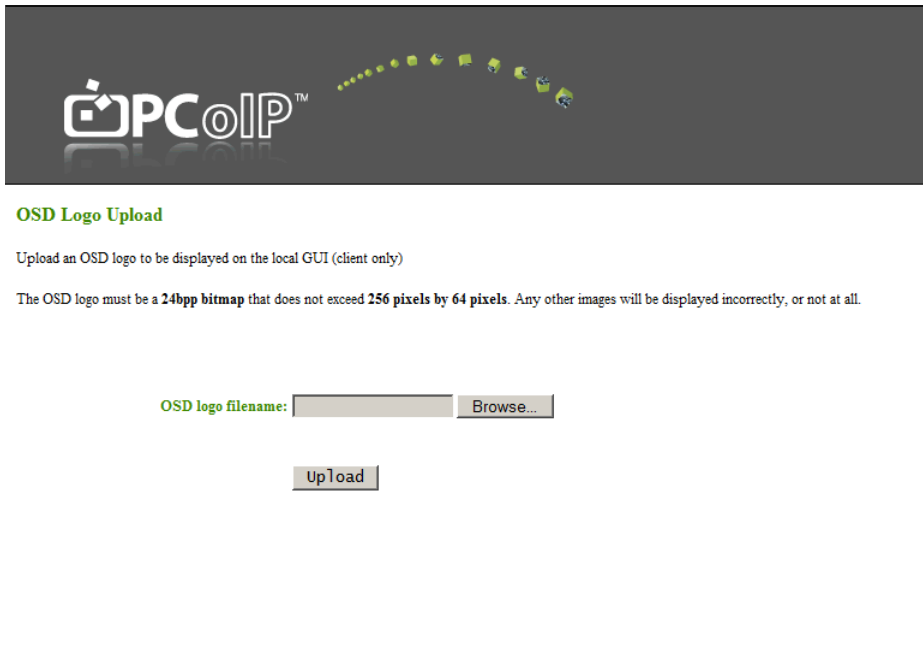

**OSD Logo Upload**

Upload an OSD logo to be displayed on the local GUI (client only)

The OSD logo must be a **24bpp bitmap** that does not exceed **256 pixels by 64 pixels**. Any other images will be displayed incorrectly, or not at all.

OSD logo filename:

### 2.4.12 Firmware Update

Bruk siden **Firmware Update** til å endre **Teradici Firmware**.

#### Konfigurere innstillingene

- 1 Angi produkt- og PC IP-adressene slik at produktet kan kobles til PC-en over et nettverk.
- 2 Angi IP-adressen som er satt for produktet, i URL-adressefeltet på PC-en for å få tilgang til den administrative nettsiden for produktet.
- 3 Logg på (**Log In**) og velg **Upload** → **Firmware**. Siden **Firmware Upload** vises. (Se bildet nedenfor.)
- 4 Velg en **Firmware** som skal erstatte logoen, og trykk på **Upload**.
- 5 Når opplastingen er fullført, vises **Reset**-knappen. Klikk på **Reset**-knappen for å starte klienten på nytt.

Gå til **Options** → **Information**, og vis informasjon om **Firmware Version**.



The screenshot shows the 'PCoIP' logo at the top left of a dark header bar. To the right of the logo is a decorative arc of small, colorful icons. Below the header, the page title 'Firmware Upload' is displayed in green, followed by the subtitle 'Upload a new firmware build'. The main content area is white and contains a form with the label 'Firmware build filename:' in green. Next to this label is a text input field and a 'Browse...' button. Below the input field is an 'Upload' button.



## 3.1 Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter

### 3.1.1 Kontroller følgende.

#### Installasjonsproblem

Problemer	Løsninger
Produktet kan ikke slås på.	Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til. (Se "2.2.7 Koble til strømmen")

#### Lydproblem

Problemer	Løsninger
Det er ingen lyd.	Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet.
	Kontroller volumet.
Volumet er for lavt.	Justerer volumet.
	Hvis volumet fremdeles er lavt etter at du har skrudd opp til maksimalt nivå, kan du prøve å justere volumet i lydinnstillingsprogrammet.

## 4.1 Generelt

Modellnavn		NX-N2
Strømforsyning		AC 100 til 240 VAC ( $\pm 10$ %)
Videosignal		DP OUT x 1 STK., DVI-I OUT x 1 STK.
Støttet protokoll		PCoIP
Høytaler		4 $\Omega$ , 2,0 W, Mono
Mål (B x H x D) / Vekt	Med holder	Loddrett type: 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g Vannrett type: 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g
	Uten holder	150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g
	Holder	115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g
USB		USB 2.0 x 6 EA (4 porter på forsiden, 2 porter på baksiden 2 porter på forsiden og alle portene på baksiden kobles til via USB HUB)
Miljøhensyn	Drift	Temperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Luftfuktighet: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
	Lagring	Temperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Luftfuktighet: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende



Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.



Denne enheten er et digitalt klasse A-apparat.

## 4.2 Strømforbruk

Strømsparer	Normal drift		Ventemodus (Reaktivert etter USB)	Strøm av
	typisk	Nominell effekt		
På/Av-lampe	På		Av	Av
Strømforbruk	mindre enn 7 W	mindre enn 30 W	mindre enn 1,1 W	mindre enn 0,4 W



- Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres.
- For å redusere strømforbruket til 0 watt kobler du fra strømkabelen.  
Sørg for å koble fra strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode.  
For å redusere strømforbruket til 0 watt når strømbryteren ikke er tilgjengelig, kobler du fra strømkabelen.

## Kontakt SAMSUNG

Nettsted: [www.samsung.com/displaysolutions](http://www.samsung.com/displaysolutions)



Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

NORTH AMERICA	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA	
ARGENTINE	0800 333 3733
BOLIVIA	800-10-7260
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA	<b>01 8000 112 112</b> <b>Bogotá 600 12 72</b>
COSTA RICA	0-800-507-7267
DOMINICA	1-800-751-2676
ECUADOR	1-800-10-7267
EL SALVADOR	800-6225
GUATEMALA	1-800-299-0013
HONDURAS	800-27919267
JAMAICA	1-800-234-7267
NICARAGUA	001-800-5077267
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA	800-7267
PARAGUAY	009 800 542 0001
PERU	0-800-777-08
PUERTO RICO	1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY	000 405 437 33
VENEZUELA	0-800-100-5303

EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	051 331 999
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)
CYPRUS	8009 4000 only from landline
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK	70 70 19 70
EIRE	0818 717100
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY	815 56480
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)

EUROPE	
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN	902172678
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)

CIS	
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	088-55-55-555
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500
MOLDOVA	0-800-614-40
MONGOLIA	+7-800-555-55-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC	
AUSTRALIA	1300 362 603
CHINA	400-810-5858
HONG KONG	(852) 3698 4698
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777
JAPAN	0120-327-527
MALAYSIA	1800-88-9999
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)

ASIA PACIFIC	
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN	0800-32-9999
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232
VIETNAM	1800 588 889

MENA	
ALGERIA	0800 100 100
BAHRAIN	8000-4726
EGYPT	08000-726786
IRAN	021-8255
JORDAN	0800-22273 06 5777444
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)
MOROCCO	080 100 2255
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
QATAR	800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA	920021230
SYRIA	18252273
TUNISIA	80-1000-12
TURKEY	444 77 11
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)

AFRICA	
BOTSWANA	8007260000
BURUNDI	200
CAMEROON	7095-0077
COTE D'IVOIRE	8000 0077
DRC	499999

AFRICA	
GHANA	0800-10077 0302-200077
KENYA	0800 545 545
NAMIBIA	08 197 267 864
NIGERIA	0800-726-7864
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864
RWANDA	9999
SENEGAL	800-00-0077
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN	1969
TANZANIA	0685 88 99 00
UGANDA	0800 300 300
ZAMBIA	0211 350370



## Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)



Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:

### Ikke en produktdefekt

Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.

- Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer alternativer uten å demontere produktet.
- Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
- Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte produktet er installert for første gang.
- Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra andre selskaper.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper skal brukes.
- Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
- Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
- Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.


### En produktskade som er forårsaket av kundens feil

Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.

Hvis en produktskade er forårsaket av:

- Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
- Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
- Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
- Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
- Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.

## Annet

- Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade (tordenvær, brann, jordskjelv, oversvømmelse, osv).
  - Hvis forbruksartikler er oppbrukt (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd, osv.).
-  Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.

## Riktig avhending

### Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

### Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.

## Symbols

"PCoIP" 29

## A

Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene) 73

## D

Deler 15

## G

Generelt 66

## H

Hva er PC over IP 21

## I

Installasjon 18

## K

Koble til vertsPCen med en LANkabe 28

Kontakt SAMSUNG 68

Kontrollere komponentene 13

Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter 65

## O

Opphavsrett 4

## R

Riktig avhending 75

## S

Sikkerhetsregler 7

Strømforbruk 67

## T

Tilkobling av PCoIP 22